



MANUAL DO CONSUMIDOR

MICRO-ONDAS A VAPOR 45 LITROS BUILT-IN 220 V

FMC-FR-45-SL-2TNA

FMC-FR-45-BM-2TNA

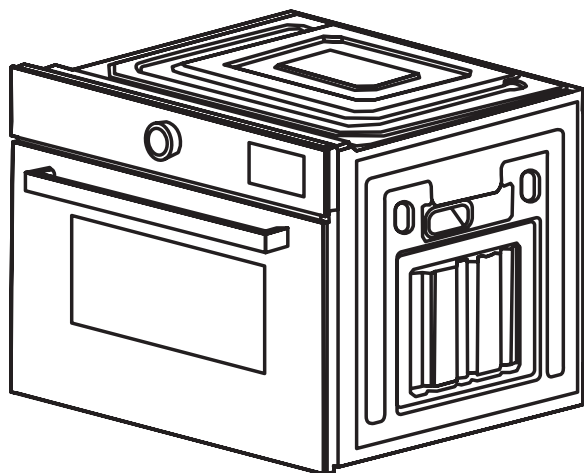


Imagem meramente ilustrativa

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Elettromec, obrigado pela sua escolha!

Seja bem-vindo ao mundo Elettromec, você está prestes a desfrutar de toda a qualidade e sofisticação de seu novo produto.

Com base na nossa missão, nos preocupamos em entregar o seu produto alinhado com qualidade, design e segurança, para que desfrute ao máximo.

Estamos felizes com sua nova aquisição e desejamos que tenha ótimas experiências e momentos incríveis.

Este manual contém informações importantes para a sua segurança, apresentação do produto, como realizar a instalação e utilização. Conheça melhor o seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

IMPORTANTE: Sugerimos também que guarde este manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

ÍNDICE

1	INFORMAÇÕES GERAIS	05
2	SEGURANÇA	06
3	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	08
4	INSTALAÇÃO	11
5	INSTRUÇÕES DE USO	14
6	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27
7	PROBLEMAS E SOLUÇÕES	29
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	31
9	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	32
10	GARANTIA	34

Obrigado por escolher nossos produtos. Estamos certos de que será um grande prazer usar seu novo Micro-ondas combinado com Vapor Elettromec.

Antes de usar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções, pois elas contêm detalhes sobre seu uso e suas funções.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Recomendamos manter este manual de utilização junto ao produto, para referência futura, e também disponibilizá-lo para futuros usuários.

Este produto é destinado ao uso doméstico.

Caso o produto aparentemente não esteja operando corretamente, verifique a página PROBLEMAS E SOLUÇÕES para obter informações. Caso a dúvida ainda persista, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.

**IMPORTANTE:****Itens de Segurança**

- Desligue o disjuntor antes de efetuar a instalação ou qualquer limpeza e manutenção no produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não retire o fio de aterramento do cabo de alimentação do produto, ele deve ser conectado a um aterramento eficaz, seguindo a norma NBR5410. Para cabos com plugue certificado, mantenha o pino terra, que deve ser ligado ao aterramento efetivo da tomada.
- Não utilize adaptadores ou T's, benjamins e extensões elétricas.
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o produto.
- Utilize sempre mangueiras e reguladores de pressão certificados pelo INMETRO, verifique a validade e substitua-os caso necessário.
- Fixe e aperte adequadamente todas as conexões de gás durante a instalação.
- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, acidentes pessoais ou danos ao usar o Micro-ondas, leia atentamente as recomendações a seguir.

Recomendações

- Instale e posicione o Micro-ondas estritamente de acordo com as instruções contidas no capítulo "4 INSTALAÇÃO".
- A instalação deste produto exige um correto dimensionamento da rede elétrica. Siga as especificações de acordo como descritas neste manual para instalação do produto.
- Em caso de dano ou se não estiver funcionando corretamente, não utilize o Micro-ondas, desligue-o da alimentação elétrica e entre em contato com serviço de atendimento ao consumidor Elettromec.
- Este produto é destinado para uso doméstico, devendo ser instalado e utilizado em locais com permanente ventilação.

- Não use o produto se o cabo de alimentação estiver danificado para evitar riscos. Em caso de dano, contate o suporte ao cliente ou um serviço autorizado Elettromec para substituição do cabo.
- Assegure-se de que os cabos elétricos de outros aparelhos não toquem em superfícies quentes e não sejam obstruídos pela porta do Micro-ondas, evitando assim acidentes.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
- Não utilize temporizador externo ou sistema de controle remoto separado, para operar o Micro-ondas.
- Mantenha a parte frontal desobstruída para garantir a ventilação adequada.
- Não aqueça recipientes fechados e use apenas utensílios aprovados para Micro-ondas, seguindo as orientações do fabricante, especialmente para itens de vidro ou plástico.
- Durante e após o uso, o Micro-ondas fica quente. É importante manter as crianças a uma distância segura. Evite tocar nas resistências e superfícies internas do Micro-ondas, bem como evitar o contato com tecidos ou materiais inflamáveis até que o Micro-ondas esfrie completamente.
- Use luvas térmicas para manusear itens quentes do Micro-ondas. Evite luvas úmidas ou molhadas para prevenir queimaduras pelo vapor.
- Nunca guarde materiais inflamáveis no Micro-ondas ou nas suas proximidades.
- Antes de trocar a lâmpada, certifique-se de que o Micro-ondas e a lâmpada estejam frios e o Micro-ondas desligado, para prevenir choques elétricos ou queimaduras.

ADVERTÊNCIA:


- Não utilize equipamentos a vapor para a limpeza do produto, pode haver contato do vapor com os componentes elétricos, gerando riscos de curto-circuitos e choques elétricos.

IMPORTANTE:



- Não use sacos plásticos com a função Grill. O vapor pode fazer o saco estourar, causando fuligem, fumaça e danos ao produto. Abrir a porta do Micro-ondas durante esse processo pode causar queimaduras.




Conheça seu Produto

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------------|
| 1 | Painel de controle | 5 | Bandeja de vapor |
| 2 | Reservatório de água | 6 | Bandeja de assar |
| 3 | Suportes laterais das prateleiras | 7 | Dobradiça da Porta |
| 4 | Grade | 8 | Porta |

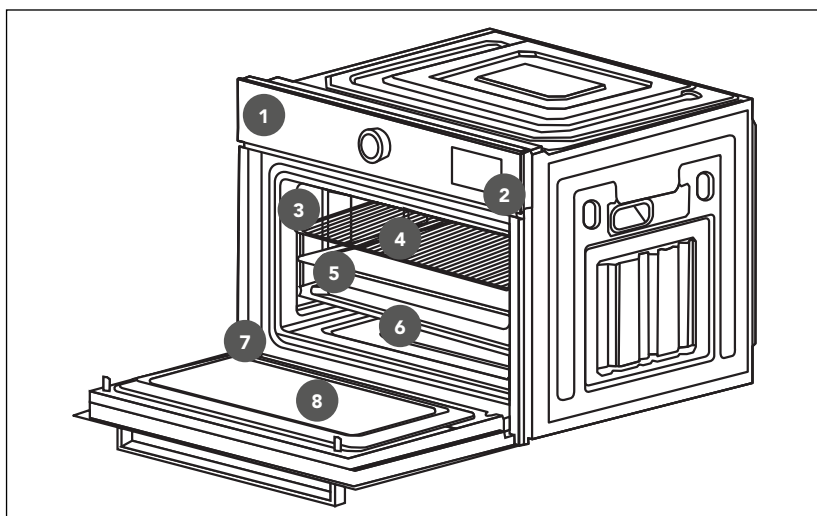**Acessórios****ADVERTÊNCIA:**

Não utilize a grade metálica em nenhuma função de micro-ondas. Isso pode danificar a grade ou até mesmo o seu forno micro-ondas. A grade metálica deve ser usada apenas para cozimento por convecção/ventilador ou grelhar.

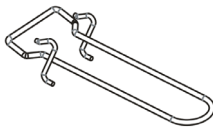	Pegador Utilizado para remover a grelha ou a assadeira metálica durante ou após o cozimento.
	Prateleira aramada A grelha permite dourar ou grelhar os alimentos. Não use a prateleira aramada em funções de micro-ondas. Pode ser usada nas funções: Aquecimento com Ventilação, Cozimento Convencional, Grill e Funções Combinadas com Micro-ondas.

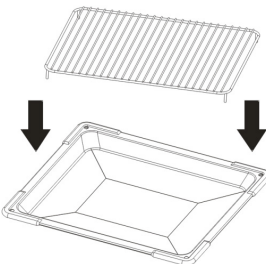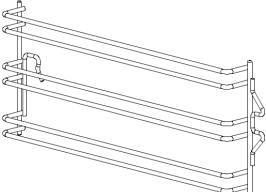
	Bandeja Esmaltada Utilizada para assar massas, biscoitos, bolos e confeitaria em geral. Não utilize a assadeira esmaltada em funções de micro-ondas. Pode ser usada nas funções: Ventilação, Cozimento Convencional, Grill e Funções Combinadas com Micro-ondas. Observação: Não remova os cantos de silicone, pois isso pode danificar o forno.
	Grade da Bandeja Esmaltada Usada em conjunto com a bandeja assadeira esmaltada. Não utilize a grade da bandeja esmaltada em funções de micro-ondas. Pode ser usada nas funções: Ventilação, Cozimento Convencional, Grill e Funções Combinadas com Micro-ondas.
	Bandeja de Vapor A bandeja perfurada em aço inox permite que o vapor circule ao redor do alimento, garantindo cozimento uniforme. Não utilize a Bandeja de Vapor em nenhuma função de micro-ondas. Isso pode danificar a bandeja ou o forno. A Bandeja de Vapor deve ser usada apenas para cozimento a vapor.
	Grades Laterais Usados com a prateleira aramada ou com a bandeja esmaltada. Não utilize a assadeira esmaltada em funções de micro-ondas. Pode ser usada nas funções: Ventilação, Cozimento Convencional, Grill e Funções Combinadas com Micro-ondas. Dois suportes laterais permitem posicionar os acessórios em três níveis diferentes. Os três níveis podem ser usados conforme o tipo de alimento: Grill ou Grill + Micro-ondas: Primeiro nível: alimentos mais espessos (ex.: assados) Terceiro nível: alimentos mais finos (ex.: linguças). Modos de cozimento normal ou micro-ondas: Primeiro ou segundo nível, dependendo do alimento. NOTA: Deve ser removida junto com os acessórios para a utilização da função micro-ondas, consulte a página 28.

ADVERTÊNCIA:

Não utilize a grade metálica em nenhuma função de micro-ondas. Isso pode danificar a grade ou até mesmo o seu forno micro-ondas. A grade metálica deve ser usada apenas para cozimento por convecção/ventilador ou grelhar.

Dimensões do Produto

Medidas em milímetros

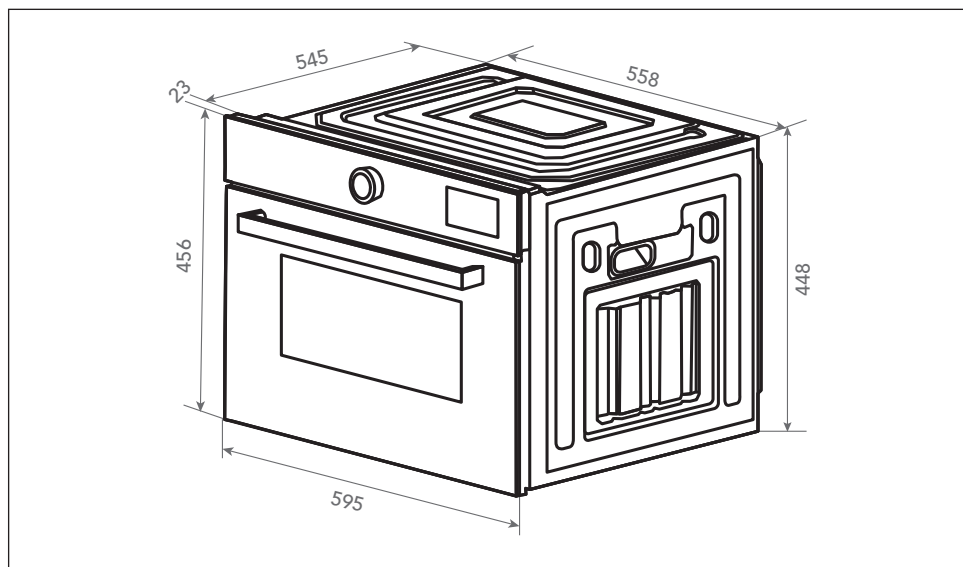

IMPORTANTE:

Recomenda-se que a instalação, todos os ajustes e manutenção descritas neste capítulo, sejam executadas por um posto de serviço autorizado Elettromec. Antes da instalação e utilização do produto, remova as embalagens internas e externas. Durante a instalação, mantenha o produto desligado da alimentação elétrica.

AVISOS:

- Nunca deixe a embalagem (isopor, plásticos, etc.) ao alcance de crianças, pode ser perigoso.
- Não retire o produto da embalagem e nem mova-o, puxando pelas partes móveis (Ex.: puxadores, portas, bandejas, etc.). O produto deve ser levantado pelos orifícios da alça ou pela base e colocado cuidadosamente.


Requisitos Elétricos

Antes de efetuar a conexão elétrica, verifique se a tensão indicada na etiqueta do produto é compatível com a rede elétrica de alimentação.

- Utilize uma tomada dedicada, que deve estar aterrada de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 5410 - sessão aterramento, com fios na bitola mínima de 2,5 mm², bitolas inferiores podem afetar o desempenho do produto.
- A desconexão do produto da alimentação elétrica deve ser permitida após a instalação ser realizada, para isso instale um disjuntor térmico dedicado dimensionado para a carga correspondente, com uma abertura para o contato de pelo menos 3 mm, localizado fora do nicho de instalação, depois que o produto for instalado, não deverá ser possível entrar em contato com partes elétricas. Todas as peças que precisam de proteção, não poderão ser tocadas sem o uso de ferramentas.
- É estritamente proibido instalar o produto e a tomada de energia em locais sujeitos à umidade ou exposição à água.
- Recomenda-se instalar um interruptor na parte frontal da tomada do produto, para facilitar o desligamento da energia quando o aparelho não estiver em uso.

ADVERTÊNCIA:

Risco de Choque Elétrico: Para garantir a proteção do usuário contra choques elétricos, utilizar uma tomada devidamente aterrada; não remova o pino do fio terra do plugue; não utilize adaptadores, extensões ou T's na tomada. Para efetuar qualquer manutenção no produto retire o plugue da tomada. Siga devidamente estas instruções para evitar riscos, que podem resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.

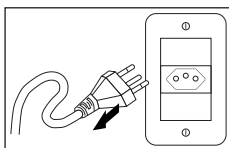

IMPORTANTE:

É essencial posicionar o cabo de alimentação corretamente para evitar exposição a temperaturas acima de 50 °C e protegê-lo de superfícies que possam danificá-lo.

Preparando para Instalação

Para a instalação do micro-ondas, é necessário seguir as dimensões do nicho conforme descrito no manual. É importante garantir que haja espaço suficiente para a instalação adequada com espaço adequado para dissipação de calor; caso contrário, isso poderá afetar o funcionamento normal e a integridade do gabinete. O ponto de conexão elétrica deve ser instalado a uma distância mínima de 150 mm do fundo do micro-ondas. Evite instalar a caixa de disjuntores dentro do nicho de embutimento. Em vez disso, escolha um local facilmente acessível para a instalação.

Ventilação e Local de Instalação


A instalação deste produto é recomendada somente em ambientes com **ventilação permanente**, conforme especificado. Isso é necessário para dispersar adequadamente o calor e a umidade produzidos durante o cozimento.

ATENÇÃO:

O micro-ondas não deve ser instalado atrás de porta ou painel decorativo para evitar o risco de superaquecimento.

Dimensões do Nicho

A fim de garantir uma ventilação adequada, o painel traseiro da unidade do armário (nicho) deve ser removido.

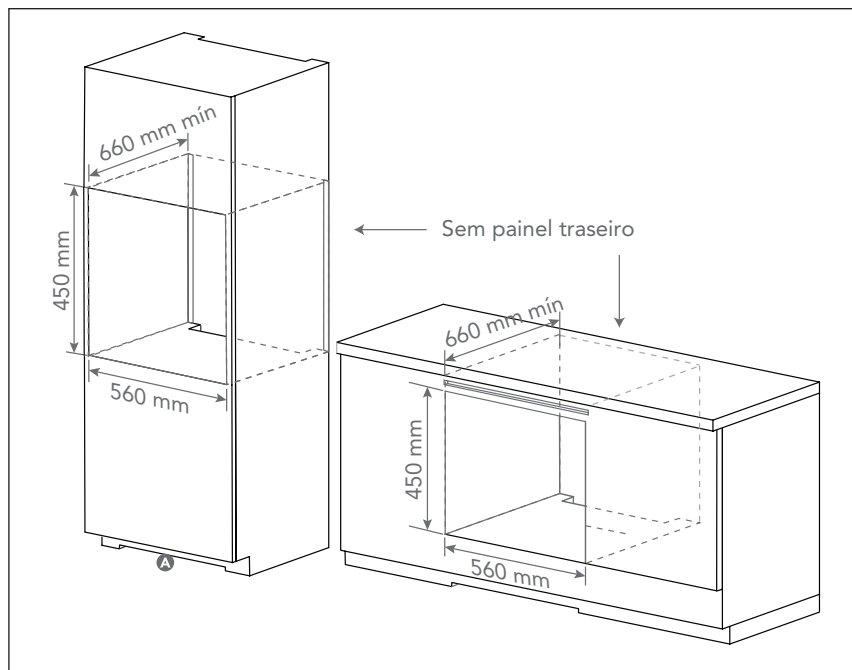


IMPORTANTE:

Os painéis dos armários adjacentes devem ser feitos de material resistente ao calor. Em particular, os armários com um exterior folheado devem ser montados com colas que podem suportar temperaturas de até 100 °C.

Circulação de ar no nicho:

A circulação na base permite a tomada de ar fresco frontal. A passagem de ar traseira auxilia o rápido resfriamento da fiação e partes metálicas. A furação da base auxilia a captação de ar do produto mantendo o resfriamento da base metálica.

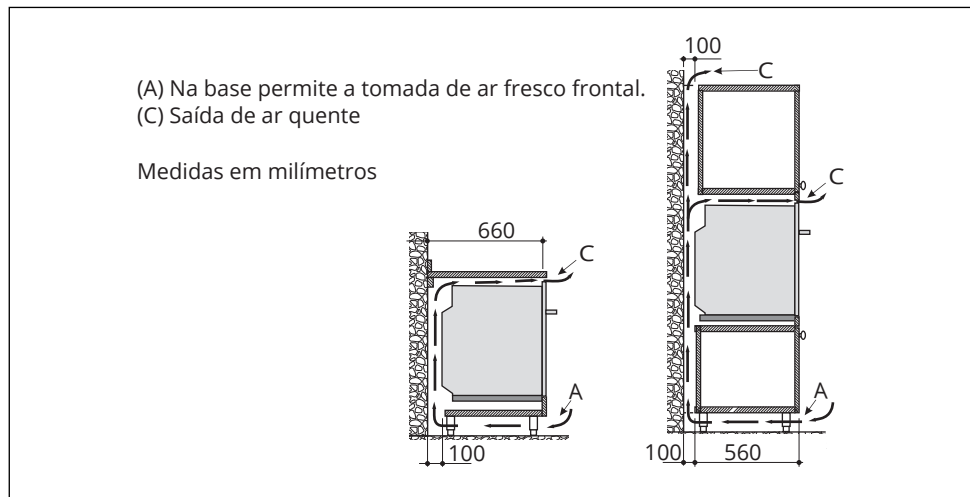

Instalação

Coloque o aparelho próximo ao nicho de instalação e conecte-o à tomada. Levante a base do aparelho ou segure-o pelas alças laterais esquerda e direita; posicione-o cuidadosamente no espaço reservado do nicho e empurre-o até que fique alinhado com a face frontal do móvel, de forma que o aparelho fique totalmente embutido. Abra a porta frontal do aparelho; você verá dois orifícios no quadro para fixá-lo ao nicho com parafusos de montagem.

O aparelho pode ser fixado na parte inferior da base do nicho ou na parte superior da estrutura interna, conforme a necessidade.

Ao conectar o produto na tomada, ele deve emitir alguns sinais sonoros ("bipes") e o painel deverá acender, exibindo informações por alguns segundos. Isso indica que o aparelho está energizado corretamente.


Após ligar o aparelho, pressione cada botão para confirmar se todos estão funcionando e respondendo normalmente. Selecione qualquer função de cozimento e deixe o aparelho iniciar o processo. Observe se o funcionamento está normal e se não há ruídos incomuns.

IMPORTANTE:

Na primeira vez que usar o micro-ondas, aqueça-o a 250 °C por 30 minutos para eliminar odores de resíduos industriais. Em seguida, limpe com uma esponja macia e detergente neutro diluído em água, secando imediatamente. Antes de operar, leia e siga todas as instruções de segurança.

ATENÇÃO:


Durante o uso, o micro-ondas fica quente interna e externamente; mantenha crianças afastadas. Use luvas térmicas ao manusear assadeiras ou grades quentes para sua segurança.

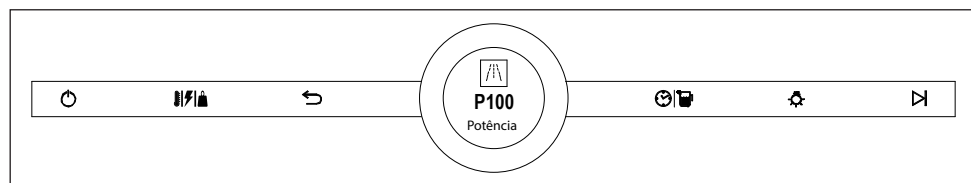Painel de Controle

	Liga/ Desliga	Liga e desliga a tela do display. Ao desligar, o aparelho retorna para a tela de modo de espera (stand by).
	Tecla de Ajuste de Temperatura / Potência / Peso	Pressione para ajustar a temperatura, a potência ou o peso, conforme a função selecionada.
	Voltar	Pressione para retornar à tela anterior no display ou para cancelar o cozimento.
	Timer / Reservatório de Água	Pressione para ajustar o timer (temporizador). Pressione e mantenha pressionado por 1,5 segundo para acessar o menu do reservatório de água.
	Luz	Liga e desliga a iluminação interna do micro-ondas. A luz desliga automaticamente após 3 minutos sem uso.
	Iniciar/Pausar Trava de Segurança Infantil	Depois de ligar o micro-ondas, selecione o programa e o tempo desejado e pressione para iniciar o cozimento. Pressione enquanto o aparelho estiver funcionando para pausar o processo. Pressione e mantenha pressionado por 3 segundos para ativar ou desativar a trava de segurança infantil.


Display de Controle

Para ajustar as funções, tempo, data, temperatura e outras configurações gire o botão.

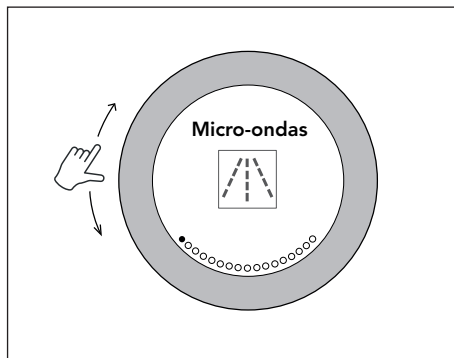

ATENÇÃO:

Durante o processo de cozimento, o efeito de fundo da luz do display LCD do botão muda suavemente, enquanto o LED do botão permanece vermelho fixo.

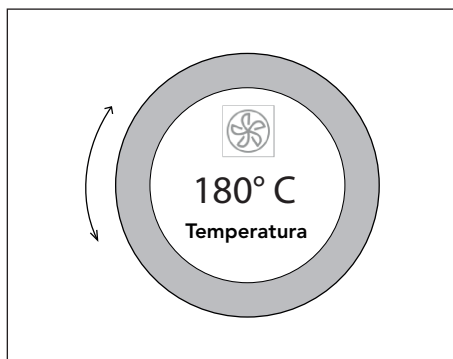

Guia Rápido de Uso

Para iniciar o cozimento rapidamente, sem definir tempo, etapas de cozimento ou salvar nos favoritos, siga estas instruções:

- Pressione o tecla Liga/Desliga . A tela de seleção de funções será exibida.
- A primeira função do menu é Micro-ondas . Pressione o botão para confirmar.
- O micro-ondas será configurado automaticamente para a função Micro-ondas a 100% de potência.
- Pressione o botão novamente para confirmar.
- O temporizador iniciará automaticamente uma contagem regressiva de 30 segundos.

Ajustar Temperatura

- Pressione a tecla de Temperatura  uma vez e ajuste o valor girando o botão .
- O ícone  aparecerá, com o tempo e temperatura programados. Pressione o botão para confirmar e continuar o cozimento.
- Se nenhuma confirmação for feita em até 3 segundos, o aparelho continuará funcionando com a temperatura anterior.

Ajustar Potência

- **Função Micro-ondas**  : Pressione a tecla de Temperatura uma vez e ajuste a potência girando o botão. Pressione o botão para confirmar e continuar o cozimento com a nova potência.
- **Função Combinada**  : Pressione a tecla de Temperatura duas vezes e ajuste a potência girando o botão. Pressione o botão para confirmar e continuar o cozimento com a nova potência.

Ajustar Timer

- Pressione a tecla de Timer duas vezes e ajuste os minutos girando o botão.
- Pressione o botão para confirmar e acessar o ajuste das horas.
- Pressione novamente para confirmar e continuar o cozimento com o novo tempo definido.

Ajustar Peso

- Pressione a tecla de Temperatura uma vez e ajuste o peso girando o botão.
- Pressione o botão para confirmar e continuar o cozimento com o novo peso.
- Ao ajustar o peso, o tempo de cozimento será atualizado automaticamente para o valor padrão correspondente ao novo peso.

Ajustar Alarme de Minutos

- Durante o processo de cozimento, pressione a tecla Timer uma vez e ajuste os minutos do alarme girando o botão.
- Pressione o botão para confirmar e acessar o ajuste de horas.
- Após definir o tempo do alarme, pressione novamente o botão para confirmar. O cozimento não será interrompido enquanto o alarme é ajustado.
- Depois de configurado, a tela voltará a exibir o tempo de cozimento, e o símbolo do alarme  permanecerá aceso.
- Para cancelar o Alarme de Minutos, pressione a tecla  e reduza a duração para 00:00. Quando o timer chegar a 0:00, o alarme sonoro tocará por 60 segundos e o símbolo  irá piscar. Pressione qualquer tecla para cancelar o som e parar o piscar do ícone.

Trava de Segurança Infantil

- Em qualquer modo, pressione e segure a tecla Início/Pausa por mais de 3 segundos para ativar a trava. O símbolo  correspondente aparecerá no display.
- Se qualquer tecla for pressionada enquanto a trava estiver ativa, o símbolo  piscará, indicando que o sistema está protegido.
- Da mesma forma, pressione e segure a tecla Início/Pausa por mais de 3 segundos para desativar a trava de segurança infantil.

Cancelar Cozimento


- No menu toque em Cancelar ↩. A mensagem “Cancelar Cozimento?” será exibida.
- Pressione o botão giratório para confirmar e cancelar o cozimento.

Pausar Cozimento

- Para pausar o cozimento, pressione o botão Iniciar/Pausar ▷|.
- Quando o cozimento é pausado o efeito de fundo da luz LCD do botão permanece sempre ligado. O LED do botão fica aceso na cor branca. A tela LCD exibe os parâmetros definidos para o modo atual.

Menu de Configurações

Para acessar as funções de Configurações, gire o botão até selecionar a opção desejada.

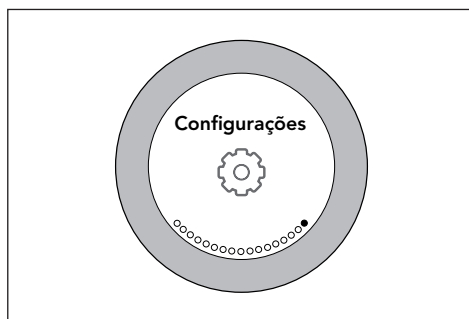

A partir desse menu, você poderá personalizar as seguintes opções do seu Micro-ondas:

Hora

- Pressione o botão para confirmar e entrar nos parâmetros de ajuste.
- Ajuste os minutos girando o botão e pressione o botão para confirmar e acessar o ajuste de horas.
- Pressione novamente para confirmar e acessar as opções de exibição do relógio, nos modos disponíveis: analógico ou digital
- Pressione o botão para confirmar o estilo de exibição e sair do ajuste de hora.

Volume

- Gire o botão para selecionar o volume e pressione o botão para ajustar e confirmar e o volume das teclas.
- Pressione novamente para entrar no ajuste do volume do alarme.
- Pressione o botão para confirmar o volume escolhido e sair das configurações.

Temperatura

- Gire o botão para selecionar a função temperatura e pressione o botão para confirmar e entrar no ajuste da temperatura.
- Pressione o botão novamente para confirmar e sair das configurações de temperatura.

Modo de Demonstração

- Gire o botão para selecionar Modo de Demonstração e pressione o botão para confirmar e acessar as configurações do modo.
- Pressione o botão novamente para confirmar e sair do ajuste.
- Quando o modo está ativo, a palavra “DEMO” aparece no lado esquerdo de todas as telas.

IMPORTANTE:

No Modo de Demonstração, o ventilador de resfriamento, o ventilador de circulação e a iluminação funcionam normalmente. Porém, todos os elementos de aquecimento e funções de cozimento ficam desativados. Se o Micro-ondas for desligado, ele permanecerá em Modo de Demonstração ao ser ligado novamente.

Funções

Ícones das funções	Descrição
	P1: Micro-ondas Potência padrão: 100% (ajuste: 10–100%) Tempo padrão: 30 segundos (ajuste: 0:00 a 9:59 min)
	P2: Descongelar por Micro-ondas Peso padrão: 1000 g (ajuste: 100–2000 g) Consultar Tabela 1
	P3: Aquecer Convecção Temperatura padrão: 180 °C (ajuste: 50–220 °C) Tempo padrão: 30 min (ajuste: 0:00 a 9:59 horas)
	P4: Grill Turbo Temperatura padrão: 180 °C (ajuste: 50–220 °C) Tempo padrão: 30 min (ajuste: 0:00 a 9:59 horas)
	Grill Temperatura padrão: 180 °C (ajuste: 50–220 °C) Tempo padrão: 30 min (ajuste: 0:00 a 9:59 horas)
	P6: Air Fryer Temperatura padrão: 190 °C (ajuste: 160–210 °C) Tempo padrão: 20 min (ajuste: 0:00 a 9:59 horas)
	P7: Convecção + Micro-ondas Temperatura padrão: 180 °C (ajuste: 50–220 °C) Potência padrão: P50 (ajuste: P10–P50) Tempo padrão: 30 min (ajuste: 0:00 a 9:59 horas)

	P8: Grill Turbo + Micro-ondas Temperatura padrão: 180 °C (ajuste: 50–220 °C) Potência padrão: P50 (ajuste: P10–P50) Tempo padrão: 30 min (ajuste: 0:00 a 9:59 horas)
	P9: Vapor Temperatura padrão: 100 °C (ajuste: 50–100 °C) Tempo padrão: 20 min (ajuste: 0:00 a 9:59 horas)
	P10: Grill Turbo Vapor Temperatura padrão: 180 °C (ajuste: 50–220 °C) Tempo padrão: 30 min (ajuste: 0:00 a 9:59 horas)
	P11: Grill + Vapor Temperatura padrão: 180 °C (ajuste: 50–220 °C) Tempo padrão: 30 min (ajuste: 0:00 a 9:59 horas)
	P12: Convecção Vapor Temperatura padrão: 180 °C (ajuste: 50–220 °C) Tempo padrão: 30 min (ajuste: 0:00 a 9:59 horas)
	P13: Micro-ondas + Vapor Potência padrão: P60 (ajuste: P10–P50) Tempo padrão: 3 min (ajuste: 0:30 a 59:59 min)
	P14: Descongelar Lento Temperatura padrão: 50 °C (ajuste: 20–60 °C) Tempo padrão: 60 min (ajuste: 0:00 a 9:59 horas)
	P15: Descalcificação Tempo padrão: 60 min Não ajustável
	P16: Menu Automático Consultar Tabela “Menu Automático” página 22

Micro-ondas

Possui potência padrão de 100% e tempo inicial de 30 segundos. A função inicia com potência de 100%. Ajuste o nível de potência girando o seletor.

- Pressione o botão de confirmação do seletor para ajustar o tempo.
- Pressione novamente o botão de confirmação.
- Pressione Iniciar/ Pausar  para iniciar o cozimento.
- A função Micro-ondas utiliza minutos e segundos, e não horas e minutos.

Descongelamento por Micro-ondas

O peso padrão é de 1000 g. Ao ajustar o peso, o tempo de operação é atualizado automaticamente. O tempo também pode ser ajustado manualmente. A função inicia com peso padrão de 1000 g. Ajuste o valor girando o seletor.

- Pressione o botão de confirmação do seletor.
- Pressione Iniciar/ Pausar  para iniciar.
- O Descongelamento utiliza minutos e segundos, não horas e minutos.

Aquecimento + Ventilação

A Função Aquecimento com Ventilação possui temperatura padrão de 180°C e tempo inicial de 30 minutos. Ajuste o valor girando o seletor.

- Pressione o botão de confirmação do seletor para acessar o ajuste de tempo.
- Pressione novamente o botão de confirmação.
- Pressione Iniciar/ Pausar  para iniciar o cozimento.

Micro-ondas + Grill + Aquecimento com Ventilação

A função Micro-ondas + Grill + Aquecimento com Ventilação possui temperatura padrão de 180°C, potência padrão de 50% e tempo inicial de 30 minutos. Ajuste o valor girando o seletor.

- Pressione o botão de confirmação do seletor para ajustar a potência. Pressione novamente o botão de confirmação para acessar o ajuste de tempo.
- Pressione o botão de confirmação.
- Pressione Iniciar/ Pausar  para iniciar o cozimento.

Micro-ondas + Vapor

Essa função inicia com o modo Vapor até que a temperatura alcance 100°C. Em seguida, as funções Micro-ondas e Vapor passam a operar alternadamente para cozinhar o alimento. A função inicia com potência padrão P50. Ajuste a potência girando o seletor.

- Pressione o botão de confirmação do seletor para ajustar o tempo.
- Pressione novamente o botão de confirmação.
- Pressione Iniciar/ Pausar  para iniciar o cozimento.
- Micro-ondas + Vapor utiliza minutos e segundos, e não horas e minutos.

Leite

A função Leite possui peso padrão de 250 g. Ajuste o valor girando o seletor.

- Pressione o botão de confirmação do seletor.
- Pressione Iniciar/ Pausar  para iniciar.

Descalcificar

A descalcificação é essencial para garantir o bom funcionamento do aparelho e deve ser realizada pelo menos a cada 6 meses. Faça o procedimento com maior frequência se a Função Vapor for usada regularmente ou morar em região com água muito dura.

- Ligue o Micro-ondas pressionando o botão Liga/Desliga .

- Selecione Descalcificar na tela de Seleção de Funções.
- Pressione Iniciar/ Pausar  para iniciar o processo.
- A mensagem "ENCHÁ O RESERVATÓRIO E ADICIONE DESINCRUSTANTE À ÁGUA" será exibida. Siga as instruções na tela e pressione Iniciar/ Pausar  para continuar.
- Quando o cronômetro indicar que faltam 5 minutos, a primeira etapa estará concluída.
- A mensagem "ESVAZIE E ENXÁGUE O RESERVATÓRIO, ADICIONE ÁGUA LIMPA" será exibida. Siga as instruções na tela.
- Pressione Iniciar/ Pausar  para prosseguir.
- Após mais 5 minutos, o processo de descalcificação estará concluído.

Configurações de Descongelamento

Peso exibido (g)	Tempo total (min)	Peso exibido (g)	Tempo total (min)
100	3	1100	22
200	5	1200	24
300	6	1300	26
400	8	1400	28
500	10	1500	30
600	12	1600	32
700	14	1700	34
800	16	1800	36
900	18	1900	38
1000	20	2000	40

Menu Automático

Menu	Peso padrão	Peso ajustável (g)	Tempo correspondente (min)
Leite	250g	250	2
		500	4
Sopa	500g	500	19
		800	22
Macarrão	300 g	300	5
		600	8
Pão	200 g	100	1
		200	2
		300	3

Vegetais	200 g	100	2
		200	4
		300	5
		400	6
		500	7
		600	8
Peixe	500g	100	3
		200	5
		300	6
		400	7
		500	8
Peixe	500 g	600	9
		700	10
		800	11
		900	12
		1000	13
Carne	500 g	200	7
		300	8
		400	10
		500	12
		600	14
		800	16
		1000	19
Frango Assado	1000 g	200	15
		400	20
		600	25
		800	30
		1000	32
		1200	35
		1400	40
		1600	46
		1800	42
		2000	56

Informações Importantes sobre Cozimento à Vapor

- Se quiser remover os alimentos do forno imediatamente após o cozimento, use luvas térmicas ou ferramentas adequadas para evitar queimaduras.
- Gotas de água podem se formar no aparelho durante o uso; limpe-as com cuidado enquanto cozinha, especialmente no vidro, que pode estar quente.
- Não abra a porta do forno imediatamente após o cozimento, para evitar queimaduras provocadas pelo vapor.
- Limpe ou remova o calcário regularmente da cavidade e das bandejas ou grelhas.
- Se o produto não for utilizado por um longo período, esvazie a água do forno e desconecte-o da alimentação elétrica.
- Não coloque alimentos em excesso no forno, para evitar circulação inadequada do vapor dentro da cavidade.
- Para evitar transbordamento do reservatório de água, utilize a ferramenta de sucção para remover o excesso. Após o cozimento a vapor, esvazie a água restante do reservatório e remova qualquer excesso de água na base do forno usando a ferramenta fornecida.
- Encha o reservatório com água potável. O nível não deve ultrapassar a marca "MAX". Um reservatório cheio permite até 2 horas e 30 minutos de cozimento.
- Durante o cozimento a vapor, não cubra os alimentos, pois isso impede a passagem do vapor e prejudica o cozimento.
- Se o reservatório estiver vazio ao iniciar um programa de vapor, um aviso aparecerá no visor, o reservatório será ejetado, um alarme soará e a função vapor não será iniciada.
- Ao remover o reservatório, aguarde pelo menos 10 segundos antes de recolocá-lo.
- Ao inserir o reservatório, certifique-se de empurrá-lo completamente para dentro; caso contrário, o programa de cozimento não será iniciado.
- Ao usar o forno a vapor, sempre comece com o forno frio. Utilizar vapor em um forno quente (imediatamente após o cozimento tradicional) não é recomendado, pois os benefícios do cozimento a vapor serão anulados.
- Para o cozimento a vapor, utilize sempre que possível a bandeja perfurada de aço inoxidável juntamente com a bandeja coletora inferior.
- A bandeja perfurada, apoiada sobre sua estrutura no suporte plano (flat grill), permite que o vapor cozinhe completamente os alimentos, enquanto tudo o que for liberado durante o cozimento escorre pelos orifícios.
- A segunda bandeja, posicionada na parte inferior, deslizando sobre os trilhos abaixo da grade, coletará os líquidos que escorrem, ajudando a manter a cavidade do forno mais limpa.

Tempos Sugeridos para Cozimento à Vapor

Alimento	Peso (g)	Tempo (min)
Peixe	650	15
Caranguejo	500	25
Camarão	500	12
Coxa de frango	650 (5 unid.)	30
Frango inteiro	1100	35
Carne bovina	350	40
Carne suína	400	20
Sopa	450	15
Ovos	650 (10 un.)	15
Abóbora	850	20
Tomate	550	30
Milho (espiga)	550	30
Pão	100	18
Arroz	100	30

Configurações do Micro-ondas

Função	Alimento	Quantidade	Potência (W)	Tempo (min)
Reaquecer	Pratos prontos da geladeira (peixe, carne, arroz etc.)	400 g	800	5-7
	Pratos congelados (peixe, carne, arroz etc.)	400 g	900	4-6
	Líquidos (água, leite, sopa etc.)	250 ml	1000	5,5-10,5
	Chocolate derretido	200 g	700	1-2
Cozinhar	Assados (porco, carne bovina etc.)	1 kg	700	20-25
	Bife, costeletas de cordeiro *	500 g	700	5-10
	Frango inteiro*	1,2 Kg	700	35-45
	Salsichas *	500 g	700	5-10
	Peixe inteiro (salmão, cavala, dourada etc.) *	1 kg	800	10-15
	Filés de peixe *	500 g	800	5-10
	Feijão, brócolis, couve-flor, cenoura, cogumelos etc. **	500 g	900	5-10

*** Devem ser mexidos durante a cocção.**

**** Usar recipiente de vidro com água e devem ser mexidos durante a cocção.**

Tipos de recipientes

ATENÇÃO:

Ao usar a função vapor, utilize recipientes apropriados para alimentos que não liberem substâncias tóxicas em altas temperaturas.

Os recipientes usados na função vapor não devem ter tampa.

Sempre que possível, utilize os acessórios fornecidos com o produto, como a bandeja de vapor.

As recomendações específicas para a escolha dos recipientes são as seguintes:

- **Grade de vapor:** pode ser usada para alimentos como batata-doce, milho, batatas, ovos, pães e outros alimentos maiores que não soltam gordura durante o cozimento
- **Bandeja de vapor:** pode ser usada para alimentos como camarão, caranguejo, asas de frango, coxas de frango, abóbora e outros que não precisam reter o líquido que escorre após o cozimento a vapor.
- **Bandeja coletora de gordura:** pode ser usada para alimentos como peixe, costelinhas, frango inteiro, carne bovina etc., que precisam reter os sucos liberados após o cozimento a vapor.

Tipo	Forno / assar / Assar com temperatura constante	Vapor	Micro-ondas
Cerâmica / porcelana	Permitido, exceto uso de recipientes com desenhos coloridos na parte interna, pois as cores podem descascar.	Permitido	Permitido
Laca	Não permitido	Não permitido	Não permitido
Recipientes metálicos, como alumínio	Permitido, exceto recipientes metálicos com pegadores de resina.	Permitido	Não permitido
Recipientes de madeira, bambu, papel	Recipientes de papel com tratamento resistente ao calor podem ser usados quando a temperatura de cozimento for inferior a 230 °C.	Não permitido O filme plástico derrete quando exposto a altas temperaturas	

Tipo	Forno / assar / Assar com temperatura constante	Vapor	Micro-ondas
Filme plástico próprio para micro-ondas	Não permitido O filme plástico derrete quando exposto a altas temperatura/ vapor.		Permitido
Papel Alumínio	Permitido	Permitido	Não permitido
Recipientes de plástico resistente ao calor	Permitido	Não permitido	Não permitido
Recipientes de plástico não resistente ao calor	Pode ser usado para fermentação a temperatura constante	Não permitido	Não permitido

CUIDADO:

Antes de realizar a manutenção ou limpeza em seu micro-ondas, desligue-o da rede de alimentação elétrica, retirando o plugue da tomada ou desligando o disjuntor dedicado. Superfícies externas estão suscetíveis a arranhões e desgastes, então, siga as instruções de limpeza para assegurar o melhor resultado possível, sem danos ao produto.

Limpeza Geral

Para aumentar a vida útil do seu micro-ondas, ele deve ser mantido sempre limpo, para isso:

- Evite usar produtos a vapor para limpar o micro-ondas e nunca mergulhe o produto, o cordão e o plugue na água.
- Limpe o micro-ondas apenas quando estiver frio, usando um pano úmido para as superfícies externas e água quente e sabão para os acessórios. Seque o micro-ondas se houver condensação após uso prolongado.
- Verifique regularmente a gaxeta e, se estiver danificada, contate o Serviço de Atendimento ao Consumidor Elettromec.
- Evite produtos abrasivos ou esponjas de aço para limpar o vidro da porta.

Limpeza Externa

- Esponja macia ou um pano úmido para limpeza das partes em aço inoxidável e do painel de controle;
- Removedor ou detergente neutro para retirar a gordura;
- Lubrificante em aerossol para limpeza pesada e proteção do aço inoxidável;
- Silicone em aerossol para dar brilho e proteção.

Vidro da Porta

- Mantenha sempre o vidro da porta limpo. Use papel toalha para remover sujeiras leves e limpe regularmente com um pano macio, água morna e detergente neutro.

ATENÇÃO:


Evite usar materiais de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos no vidro da porta do micro-ondas, pois podem danificar a superfície e causar a quebra do vidro.

Limpeza Interna

- Espere o micro-ondas esfriar, remova todas as peças móveis e limpe as prateleiras com água quente e detergente não abrasivo. Enxágue e seque com um pano macio.
- Use espátulas de plástico ou madeira para limpeza, se necessário.
- Evite deixar resíduos de alimentos com alto teor de açúcar, como geleias, secarem no interior do micro-ondas, pois podem danificar a cobertura esmaltada interna.

Remoção/Montagem da Porta

- Abra a porta completamente e levante as duas alavancas. Em seguida, feche a porta levemente e puxe os ganchos para fora, conforme ilustrado na figura.

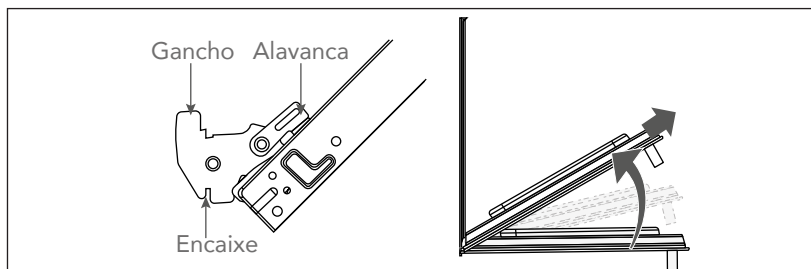


Para reinstalar a porta do Micro-ondas, siga estes passos:

- Posicione a porta verticalmente e insira os ganchos nos encaixes. Garanta que esteja bem encaixada, movendo-a ligeiramente para trás e para frente.
- Com a porta aberta, puxe as duas alavancas para baixo e feche a porta novamente.

Remoção das Grades/Guias Laterais

- Após levantar a estrutura lateral para cima, retire-a do encaixe fixo.

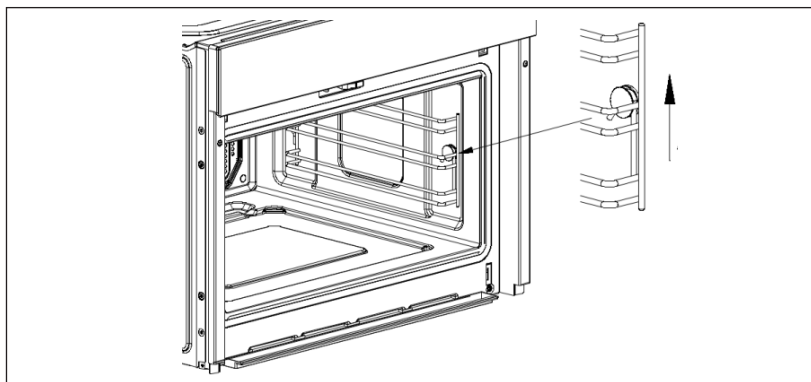


Antes de chamar o serviço autorizado, confira as dicas para a solução dos problemas mais comuns. Leia antes, com atenção.

Problema	Possível causa	Solução
Micro-ondas não liga.	Cabo de alimentação desconectado da tomada ou falta de energia elétrica.	Conecte o cabo de alimentação na tomada ou aguarde o retorno da energia elétrica.
Micro-ondas não inicia o cozimento.	Programação das funções de cozimentos incorreta.	Reinicie a programação de cozimento, siga as orientações do capítulo INSTRUÇÕES DE USO.
Painel de controle não responde.	Função trava para crianças ativada.	Desative a trava de segurança para crianças.
Alimentos mal cozidos na função à vapor.	O alimento está coberto ou selado.	Remova a tampa ou filme que esteja vedando o alimento.
	Nenhuma geração de vapor.	Entre em contato com posto de assistência técnica autorizado Elettromec.
	Não há saída de micro-ondas (função combinada).	Entre em contato com posto de assistência técnica autorizado Elettromec.
Lâmpada não acende.	O Micro-ondas não está conectado a tomada elétrica ou a lâmpada está queimada.	Verifique e conecte o cabo de alimentação do Micro-ondas a tomada ou entre em contato com posto de assistência técnica autorizado Elettromec para efetuar a substituição.
Umidade no interior do Micro-ondas ou em alimentos.	Alimentos deixados no Micro-ondas por muito tempo após o cozimento.	Remova os alimentos do Micro-ondas em no máximo 15 minutos após o final do cozimento.
Fumaça é gerada durante o processo de grelhar.	Gordura do alimento gotejando na base inferior do Micro-ondas.	Verifique se o alimento não está encostando no grill ou se há excesso de gordura na assadeira, remova o excedente para evitar o gotejamento e limpe as manchas de gordura, após o Micro-ondas esfriar.

Odor desagradável é gerado quando o Micro-ondas é usado pela primeira vez.	O adesivo da placa de isolamento térmico volatiliza.	Aguarde alguns minutos antes de utilizar o Micro-ondas.
Tela exibindo Er02	Cavidade aberta/curto circuito.	Entre em contato com posto de assistência técnica autorizado Elettromec.
Tela exibindo Er04	Bandeja de vapor aberta/curto-circuito.	Entre em contato com posto de assistência técnica autorizado Elettromec.
Tela exibindo Er05	Falta de água na bandeja de vapor.	Entre em contato com posto de assistência técnica autorizado Elettromec.

Caso os problemas persistam, após realizar as verificações sugeridas, entre em contato com a posto de assistência técnica autorizado Elettromec.

Você também pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.

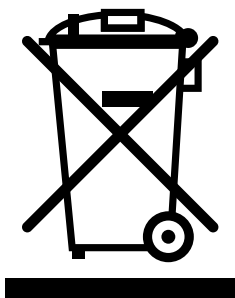

- A proteção ambiental é uma responsabilidade compartilhada por todos nós, e o descarte correto de produtos eletroeletrônicos desempenha um papel crucial nesse contexto. Estes produtos, quando descartados de maneira inadequada, podem liberar substâncias tóxicas e contaminar o solo, a água e o ar, prejudicando a saúde humana e o equilíbrio dos ecossistemas.
- A reciclagem e o tratamento adequado dos eletroeletrônicos não só evitam a contaminação ambiental, mas também promovem a reutilização de materiais preciosos, como metais e plásticos, que compõem esses produtos. Ao reciclar, reduzimos a necessidade de extração de novos recursos naturais, economizando energia e reduzindo as emissões de carbono associadas a esses processos.
- No entanto, é crucial estar ciente de que **não** devemos **descartar** esses produtos no **lixo comum**. Existem pontos de coleta específicos, como ecopontos e postos de serviço autorizados, preparados para receber e tratar adequadamente resíduos eletroeletrônicos. Além disso, muitas empresas e fabricantes oferecem programas de devolução ou recolhimento de produtos antigos, facilitando o descarte consciente por parte dos consumidores.
- É importante também verificar a legislação local vigente sobre o descarte de resíduos eletroeletrônicos, garantindo que as práticas adotadas estejam em conformidade com as diretrizes ambientais. Essa atitude não só protege o meio ambiente, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais sustentável e consciente de seus impactos.
- A conscientização sobre a importância do descarte correto de produtos eletroeletrônicos é fundamental para promover uma cultura de responsabilidade ambiental. Com a colaboração de todos, podemos assegurar um futuro mais limpo e saudável para as próximas gerações, onde a proteção do meio ambiente é uma prioridade em todas as etapas da vida útil de um produto.


Especificação Técnica

Modelo	FMC-FR-45-SL-2TNA FMC-FR-45-BM-2TNA
Instalação	Embutir
Dimensões mm (L x A x P)	595 × 455 × 568 mm
Dimensões internas mm (L x A x P)	480 × 250 × 428 mm
Peso líquido	37,5 kg
Volume Total	51 Litros
Volume Util	46 Litros
Frequência de Micro-Ondas	2450 MHz
Potência de entrada do micro-ondas	1550 W
Potência de util do micro-ondas	704 W
Potência máxima do vapor	2900 W
Potência máxima do grill	3000 W
Tensão	220 V
Frequência	60 Hz
Corrente elétrica	15 A

Caso seja necessário contatar um posto de assistência técnica autorizada Elettromec, acesse o site www.elettromec.com.br e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.

Especificação Técnica - Diagrama Elétrico

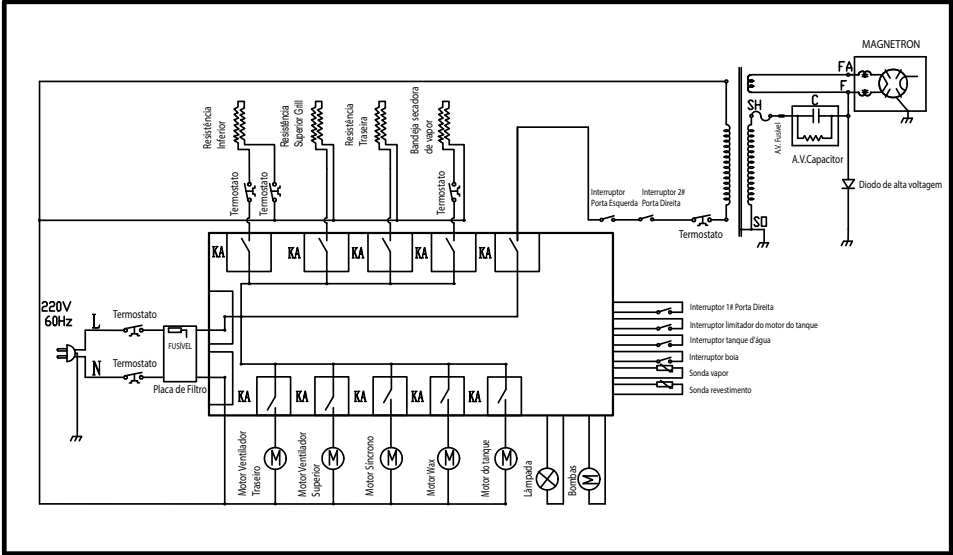

A partir de janeiro de 2022, todo produto Elettromec possui garantia de dois anos: 90 dias de garantia legal – prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – mais 21 meses.

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser comunicado em até 48 (quarenta e oito) horas ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.

Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por pessoal não autorizado pela Elettromec.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparar o local aonde for instalado o produto (Ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual do Consumidor ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRAMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.



De modo geral, a garantia cobre defeitos de fabricação constatados e comunicados em até 48 horas ao Serviço Autorizado Elettromec e também abrange a substituição de peças que apresentam defeitos de fabricação, além da mão de obra utilizada no reparo.

Não há cobertura para uso inadequado dos produtos nem para eletrodomésticos instalados por profissionais não credenciados e a abertura de chamado deve ser feita mediante Nota Fiscal.

Para a sua segurança e comodidade, os produtos Elettromec atendem as normativas e regulamentados do INMETRO. As especificações técnicas destacadas em cada categoria de produto são apresentadas de maneira geral e variam de acordo com a linha e/ou modelo de produto.

A Elettromec busca a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reservando-se o direito de alterar os produtos e características técnicas ou estéticas, sem aviso prévio.



Acesse ELETTRAMEC.COM.BR

ELETTRAMEC /     

