


Manual do Consumidor

Lava e Seca Invita
Built-in 60 CM

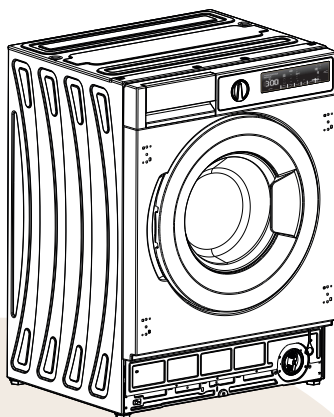

i-LS-BI-60-SR-2VSA

Imagem meramente ilustrativa

invita

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto **Invita**, obrigado pela sua escolha!

Parabéns pela aquisição de um produto INVITA! Nosso compromisso é oferecer produtos elegantes, com design diferenciado e de excelente qualidade.

Este produto decora e embeleza qualquer ambiente em que for colocado.

Conheça os demais produtos INVITA como Fornos Elétricos, Cooktops a Gás e uma grande variedade de Coifas.

Este manual contém informações importantes para a sua segurança, apresentação do produto, como realizar a instalação e utilização. Conheça melhor o seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

Importante: Sugerimos também que guarde este manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

ÍNDICE

1	INFORMAÇÕES GERAIS	05
2	SEGURANÇA	06
3	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	10
4	INSTALAÇÃO	12
5	INSTRUÇÕES DE USO	25
6	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	42
7	PROBLEMAS E SOLUÇÕES	45
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	49
9	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	50
10	GARANTIA	51

Obrigado por escolher a Invita. Estamos certos de que será um grande prazer usar sua nova Lava e Seca.

Antes de usar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções, pois elas contêm detalhes sobre seu uso e suas funções.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Recomendamos manter este manual de utilização junto ao produto, para referência futura, e também disponibilizá-lo para futuros usuários.

Este produto é destinado ao uso doméstico.

Caso o produto não esteja operando corretamente, verifique a página PROBLEMAS E SOLUÇÕES para obter informações. Caso a dúvida ainda persista, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor INVITA através do e-mail sac@invitacasa.com.br ou telefone 08007231202.



! IMPORTANTE

Itens de Segurança

- Desligue o disjuntor antes de efetuar a instalação ou qualquer limpeza e manutenção no produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não remova o fio de aterramento do cabo de alimentação do produto, que deverá ser ligado a um fio terra efetivo, conforme norma NBR5410. Para cabos de alimentação com plugue certificado não remova o pino terra do plugue, pois ele deverá ser ligado ao terra efetivo existente na tomada elétrica.
- Não utilize adaptadores ou T's, benjamins e extensões elétricas.
- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, acidentes pessoais ou danos ao usar a Lava e Seca, leia atentamente as recomendações a seguir.

Recomendações

- Instale e posicione a Lava e Seca estritamente de acordo com as instruções contidas neste manual. O posicionamento deste produto deve ser de forma que o plugue esteja acessível após a instalação.
- Em caso de dano ou se não estiver funcionando corretamente, não utilize a Lava e Seca, desligue-o da alimentação elétrica e entre em contato com serviço de atendimento ao consumidor INVITA.
- Este produto é destinado para uso doméstico.
- Não utilize o produto se o cabo de alimentação estiver danificado, a fim de evitar riscos, neste caso entre em contato com suporte ao cliente, ou serviço autorizado INVITA, para que seja efetuado a troca do cabo de alimentação.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
- Para garantir o funcionamento seguro e eficiente da sua lava e seca, utilize apenas a nova mangueira de entrada de água fornecida com o equipamento. Nunca use mangueiras antigas, usadas ou danificadas, pois isso pode causar vazamentos e danos à máquina.

- Para garantir a ventilação adequada da sua máquina, não a instale sobre carpetes ou pisos similares que possam obstruir a ventilação da base. Isso ajuda a evitar superaquecimento e garante o funcionamento eficiente do equipamento.



AVISO

- Remova os quatro parafusos de transporte e as arruelas de borracha da traseira da máquina antes de configurá-la.
- A temperatura ambiente ideal para o funcionamento é entre 15-25 °C. Temperaturas abaixo de 0 °C podem danificar as mangueiras e a placa eletrônica.
- Certifique-se de que as roupas estão livres de objetos estranhos (pregos, agulhas, isqueiros, moedas) antes de colocá-las na máquina.
- Evite o acúmulo de fiapos ao redor da máquina.
- Para evitar o acúmulo de resíduos de detergente, coloque amaciante ou detergente na gaveta somente no início de cada lavagem.
- Desconecte a lava e seca e desligue o fornecimento de água se não for usá-la por um longo período. Recomendamos também deixar a porta aberta para evitar o acúmulo de umidade dentro do aparelho.
- Utilize apenas programas de pré-lavagem para roupas muito sujas.
- Não exceda a carga máxima para o programa de lavagem ou secagem que você escolheu.
- Em caso de falha, desconecte sua lava e seca e desligue o fornecimento de água. Não tente consertar sua lava e seca sozinho. Os reparos devem ser realizados apenas pelo serviço autorizado INVITA.
- Nunca abra a gaveta de sabão enquanto sua lava e seca estiver funcionando.
- Nunca force a porta para abrir quando sua **lava e seca** estiver funcionando.
- Siga as instruções do fabricante sobre o uso de amaciante de roupas ou quaisquer produtos semelhantes que você pretenda usar em sua lava e seca.
- Não pare sua lava e seca antes que a fase de secagem de um programa tenha sido concluída. Se for necessário, remova rapidamente todas as suas roupas e espalhe imediatamente as peças em uma superfície apropriada para que esfriem.
- O aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou conectado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado por um utilitário.
- Não instale este aparelho atrás de uma porta com fechadura, uma porta deslizante ou uma porta com dobradiça no lado oposto ao da lava e seca, para que a abertura total da porta não seja restringida.
- Instale sua lava e seca em um local que possa ser ventilado e tenha circulação de ar permanente.

AVISO

- **Função de abertura de emergência da porta:**
- A porta permanecerá trancada quando a máquina estiver em funcionamento, quando o programa ainda não estiver concluído ou em caso de corte de energia.
- **Para abrir a porta:** Desligue a máquina. Retire o plugue de energia da tomada.
- Para drenar a água residual, siga as instruções fornecidas na seção de limpeza do filtro da bomba.*; Puxe para baixo o mecanismo de abertura de emergência com a ajuda de uma ferramenta e abra a porta ao mesmo tempo; Se a porta permanecer trancada após ser fechada novamente, mova a alavanca de abertura de emergência para a posição aberta.

() Em vez da peça de cobertura da bomba, usa-se a peça metálica do rodapé na máquina integrada. Para remover a peça metálica do rodapé, siga as instruções do manual de instalação integrada.*

ADVERTÊNCIA

- Não toque na porta, na mangueira de drenagem ou em qualquer água descarregada enquanto a lava e seca estiver funcionando. As altas temperaturas envolvidas representam um risco de queimadura.
- Abra a porta completamente após o processo de secagem. Não toque no vidro da porta, pois ele atingirá altas temperaturas e representará um risco de queimadura.
- Nunca remova o plugue da tomada puxando o cabo. Sempre segure o plugue.
- Nunca toque no cabo de alimentação/plugue com as mãos molhadas, pois isso pode causar um curto-circuito ou choque elétrico.
- Não toque em sua Lava e Seca se suas mãos ou pés estiverem molhados.
- Enxágue bem quaisquer produtos químicos, como removedor de manchas, de suas roupas antes de iniciar um programa de lavagem e secagem. Não fazer isso pode causar risco de explosão quando a função de secagem for usada.
- Não mantenha líquidos inflamáveis ou explosivos perto da máquina.
- Itens que foram sujos com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de detergente antes de serem secos na secadora.
- Não use pastilhas/dispositivo de detergente se tiver selecionado um programa de lavagem e secagem, pois isso pode causar risco de incêndio.
- **Não seque sua roupa nas condições especificadas a seguir, pois elas apresentam risco de incêndio:**
- Se a roupa não for lavada.
- Se manchas à base de óleo não forem pré-tratadas antes de iniciar um programa de lavagem ou secagem.


- Roupas que foram limpas com produtos químicos industriais.
- Roupas que têm uma grande quantidade de esponja, espuma, borracha ou peças e acessórios semelhantes a borracha.
- Itens como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos à prova d'água, artigos e roupas com forro de borracha ou travesseiros equipados com almofadas de espuma de borracha não devem ser secos no processo de secagem do aparelho.
- Itens de pelúcia ou danificados (como travesseiros ou jaquetas). A esponja de borracha apresenta risco de incêndio durante o processo de secagem.
- Nunca use produtos que contenham solventes em sua máquina.
- Certifique-se de que as roupas carregadas em sua Lava e Seca estejam livres de objetos estranhos, como pregos, agulhas, isqueiros, fósforos e moedas.
- **Risco de Queda e de Lesão:**
- Não suba na sua Lava e Seca.
- Certifique-se de que mangueiras e cabos não causem risco de queda.
- Não vire sua Lava e Seca de cabeça para baixo ou de lado.
- Não levante sua Lava e Seca usando a porta ou a gaveta de sabão.
- Para evitar risco de lesão, tome cuidado ao mover sua Lava e Seca. Ela é pesada e recomendamos que no mínimo duas pessoas para movê-la.
- **Segurança infantil e de animais de estimação:**
- O vidro da porta e a superfície da máquina podem ficar extremamente quentes durante a operação. Não permita que crianças toquem na máquina; isso pode causar lesão na pele.
- Intoxicação e irritação podem ocorrer se detergente ou outros auxiliares de lavagem forem consumidos ou entrarem em contato com a pele ou os olhos. Mantenha os materiais de limpeza fora do alcance das crianças.
- Não permita que animais de estimação se aproximem da máquina.
- Certifique-se de ter removido todos os materiais de embalagem e fita protetora da parte externa da sua Lava e Seca, de dentro do tambor e de dentro da gaveta de sabão antes de usar. Verifique se há algum dano externo visível. Não instale ou use sua Lava e Seca se estiver danificada.
- **Modelos de embutir:**
- A máquina embutida deve ser usada com a chapa de rodapé.
- Mantenha o plugue acessível após a instalação.
- Siga as instruções do Manual de instalação embutida para usar a máquina.

3

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


Conheça sua Lava e Seca

- | | | | |
|---|------------------------------|----|---|
| 1 | Display de controle | 7 | Cabo de alimentação |
| 2 | Seletor de programas | 8 | Mangueira de descarga |
| 3 | Painel superior | 9 | Parafusos de transporte |
| 4 | Gaveta do detergente (Sabão) | 10 | Pés ajustáveis |
| 5 | Tambor | 11 | Suporte plástico da mangueira de descarga: (Não remova o suporte; o funcionamento da máquina será afetado). |
| 6 | Tampa do filtro da bomba | | |

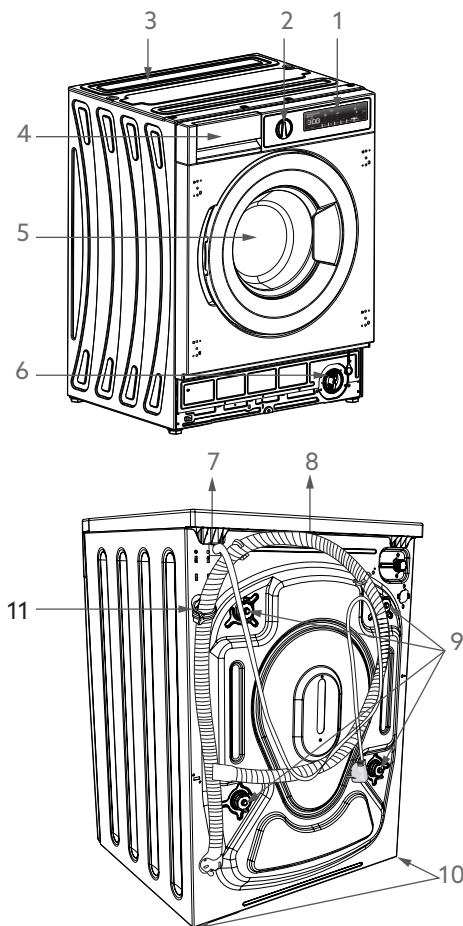

Dimensões do Produto

Medidas em milímetros

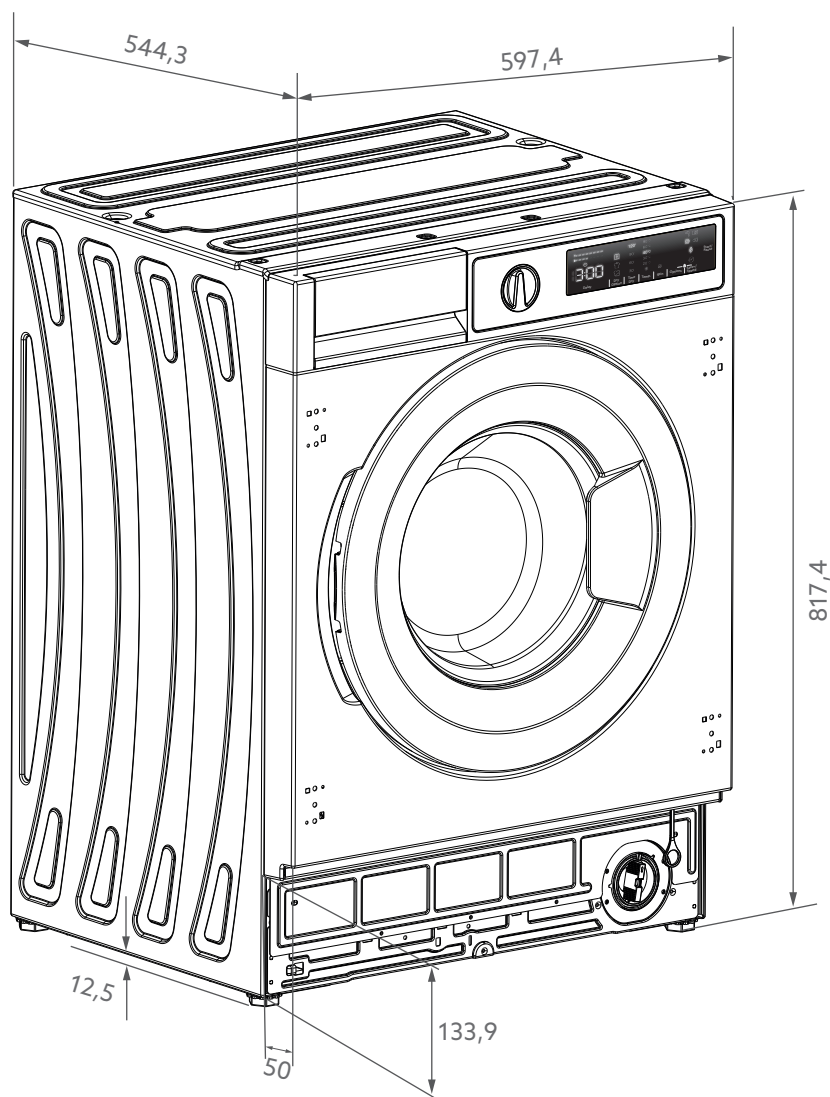

! IMPORTANTE

Recomenda-se que a instalação, todos os ajustes e manutenções descritas neste capítulo, sejam executadas por um posto de serviço autorizado INVITA. Antes da instalação e utilização do produto, remova as embalagens internas e externas. Durante a instalação, mantenha o produto desligado da alimentação elétrica.

! AVISO

Nunca deixe a embalagem (isopor, plásticos, etc.) ao alcance de crianças, pode ser perigoso. Não retire o produto da embalagem e nem mova-o, puxando pelas partes móveis (Ex.: puxadores, portas, bandejas, etc.).


Requisitos Elétricos

Antes de efetuar a conexão elétrica, verifique se a tensão indicada na etiqueta do produto é compatível com a rede elétrica de alimentação.

- Utilize uma tomada dedicada, que deve estar aterrada de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 5410 - sessão aterramento, com fios na bitola mínima de $2,5 \text{ mm}^2$, bitolas inferiores podem afetar o desempenho do produto.
- A desconexão do produto da alimentação elétrica deve ser permitida após a instalação ser realizada. Em caso de impossibilidade de fácil acesso a tomada, utilize uma chave bipolar (disjuntor) dimensionada para a carga correspondente, com uma abertura para o contato de pelo menos 3 mm, localizado fora do nicho de instalação para a rápida desconexão da alimentação elétrica. O cabo de alimentação (1,6 m) é munido de plugue tripolar padrão ABNT e está localizado na parte traseira superior direita.

! ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico: Para garantir a proteção do usuário contra choques elétricos, utilizar uma tomada devidamente aterrada; não remova o pino do fio terra do plugue; não utilize adaptadores, extensões ou T's na tomada. Para efetuar qualquer manutenção no produto retire o plugue da tomada. Siga devidamente estas instruções para evitar riscos, que podem resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.

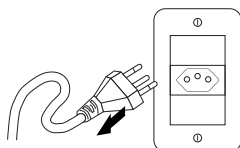**! IMPORTANTE**

Posicione o cabo de alimentação de maneira que ele jamais esteja sujeito à temperaturas acima de 50°C de temperatura ambiente.

Características de Instalação

Preparando para Instalação

Antes de instalar o aparelho, verifique as seguintes informações para garantir que a instalação seja feita em um local adequado:


- Certifique-se de que o local dispõe de fonte de alimentação elétrica.
- Verifique se há uma fonte de alimentação hidráulica disponível.
- Assegure-se de que o local possui uma rede de drenagem adequada.

Requisitos de espaço e localização:

- Instale o aparelho em pisos firmes, preferencialmente de concreto, para minimizar a vibração durante o ciclo de centrifugação.
- Certifique-se de que o local de instalação seja de fácil acesso para suporte técnico.
- Garanta espaço suficiente para a abertura completa da porta do aparelho.

Remoção dos parafusos de transporte:


- Antes de utilizar a máquina de lavar roupa, remova os 4 parafusos de transporte e os espaçadores de borracha situados na parte traseira da máquina. Se os parafusos não forem removidos, poderão causar fortes vibrações, ruído e problemas de funcionamento da máquina, anulando, assim, a garantia.
- Desaperte os parafusos de transporte rodando-os no sentido anti-horário com uma chave apropriada.
- Remova os parafusos de transporte puxando para fora do gabinete.
- Encaixe as tampas de proteção de plástico, fornecidas no saco dos acessórios, nos furos deixados pela remoção dos parafusos de transporte.
- Os parafusos de transporte deverão ser armazenados para utilização futura.

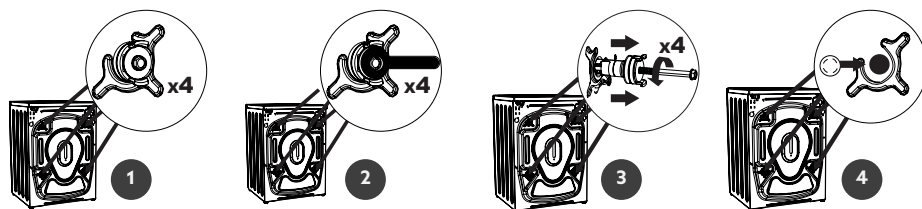

NOTA: Remova os parafusos de transporte antes de utilizar a máquina pela primeira vez. Problemas de funcionamento que ocorram devido à utilização da máquina com os parafusos de transporte instalados não são abrangidos pela garantia.


Instruções de Instalação (Nicho, conexões e nivelamento)

Para a instalação embutida, posicione o aparelho no espaço com as dimensões indicadas na figura. A cablagem e a canalização devem ser feitas conforme demonstrado na ilustração a seguir.

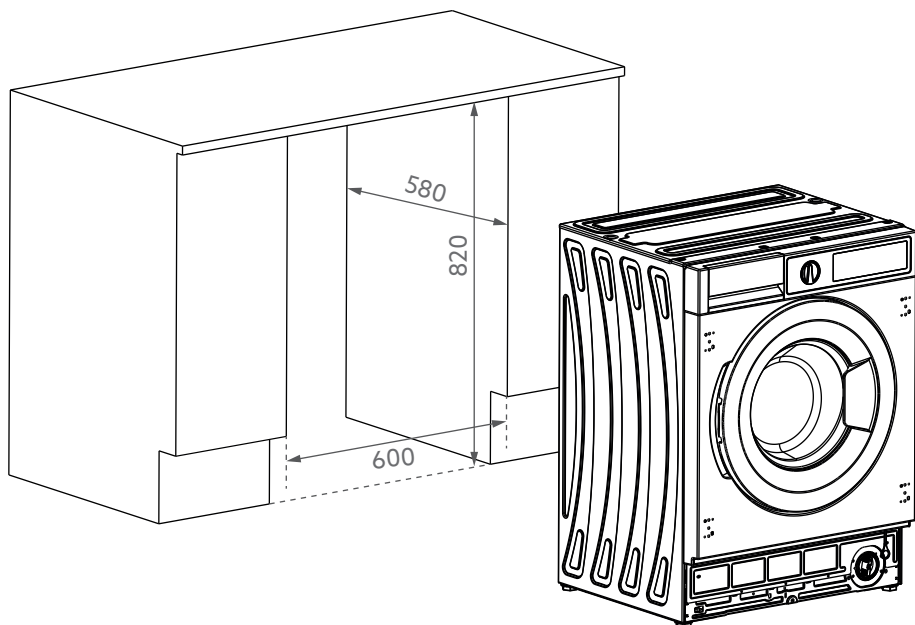


Nivelando o produto:

- Não instale a máquina em superfícies como tapetes, que possam impedir a ventilação na base.
- Para garantir um funcionamento silencioso e sem vibrações, instale a máquina em uma superfície firme.
- Nivele a máquina usando os pés ajustáveis. Para isso, desaperte a porca de bloqueio de plástico (1).
- Para aumentar a altura da máquina, gire os pés no sentido horário. Para diminuir a altura da máquina, gire os pés no sentido anti-horário.
- Quando a máquina estiver nivelada, aperte as porcas de bloqueio girando-as no sentido horário (2).
- Nunca insira papelão, madeira ou outros materiais semelhantes sob a máquina para nivelá-la. (3).
- Ao limpar o piso onde a máquina está instalada, tenha cuidado para não alterar o nivelamento.

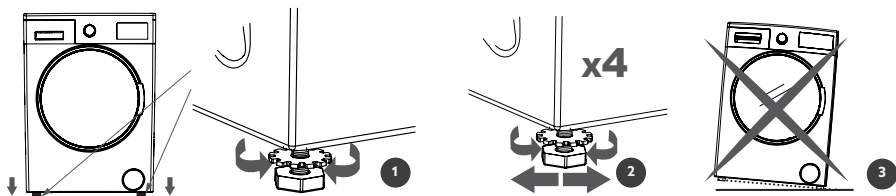

Conexão de entrada de água (abastecimento):


- A máquina pode ter uma conexão de entrada de água simples (frio) ou dupla (quente e frio), conforme as especificações. A mangueira (1) com a tampa branca deve ser conectada à entrada de água fria, e a mangueira com a tampa vermelha à entrada de água quente (se aplicável).
- Para evitar vazamentos, são fornecidas 1 ou 2 porcas na embalagem junto com a mangueira. Instale essas porcas na(s) extremidade(s) da mangueira de entrada de água que se conecta à alimentação de água.
- Conecte as mangueiras de entrada de água novas a uma torneira rosca de $\frac{3}{4}$ " (2).
- Conecte a extremidade com a tampa branca da mangueira à válvula branca de entrada de água na parte traseira da máquina e a extremidade com a tampa vermelha à válvula vermelha de entrada de água (se aplicável). Aperte as conexões manualmente. Em caso de dúvida, consulte um profissional qualificado.
- O fluxo de água com pressão de 100-1000 Kpa permitirá que a sua máquina funcione com máxima eficiência (pressão de 100 Kpa significa que mais de 8 litros de água passarão por minuto através de uma torneira totalmente aberta).
- Após realizar todas as conexões, ligue cuidadosamente o abastecimento de água e verifique se há vazamentos (3).
- Assegure-se de que as novas mangueiras de entrada de água não estão presas, dobradas, torcidas ou esmagadas (4).
- Se a sua máquina possuir uma ligação para entrada de água quente, a temperatura do abastecimento de água quente não deverá ser superior 70 °C.

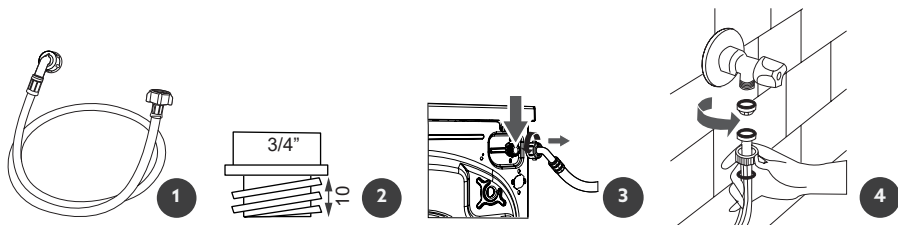


NOTA: A sua máquina de lavar apenas deverá ser ligada ao seu abastecimento de água através da mangueira de enchimento nova. Mangueiras antigas não deverão ser reutilizadas.

Conexão de saída de água (drenagem):

- Conecte a mangueira de drenagem de água a um tubo vertical ou ao cotovelo de saída de uma lava-louça, utilizando equipamento adicional. Nunca tente aumentar a mangueira de descarga de água.

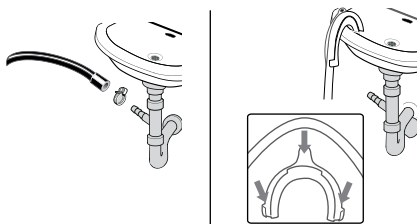


- Não coloque o tubo de descarga de água da máquina em recipientes, baldes ou similares. Assegure-se de que a mangueira de descarga de água não está dobrada, torta, esmagada ou estendida. A mangueira de descarga de água deve ser instalada a uma altura máxima de 100 cm do piso.

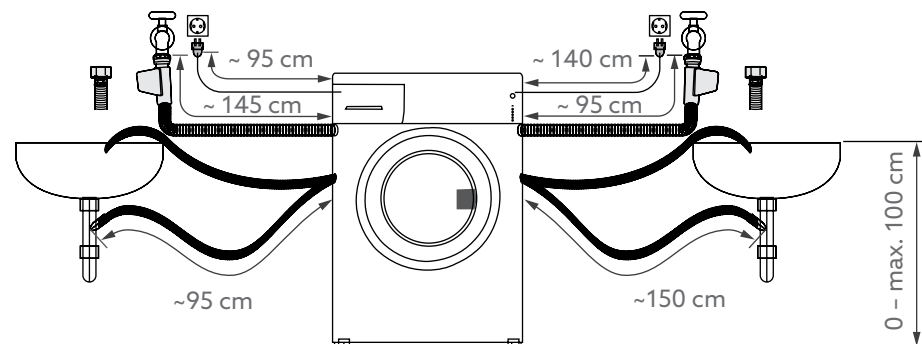



Montagem e fixação do painel decorativo (Revestimento da porta):

- Após a produção do nicho com as dimensões informadas neste manual, com todos os pontos de abastecimento, drenagem de água e alimentação elétrica, posicione a máquina no local.
- O produto vem acompanhado de um kit de fixação para o painel decorativo.


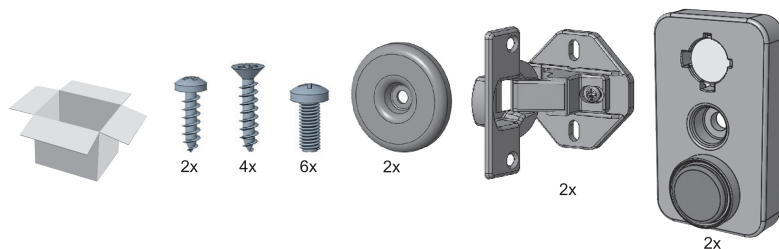




- A máquina de embutir deve ser utilizada com um rodapé, siga as orientações na ilustração abaixo.

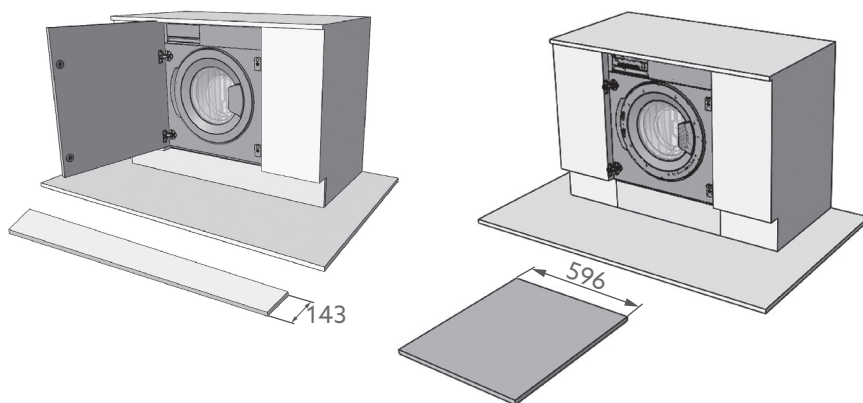


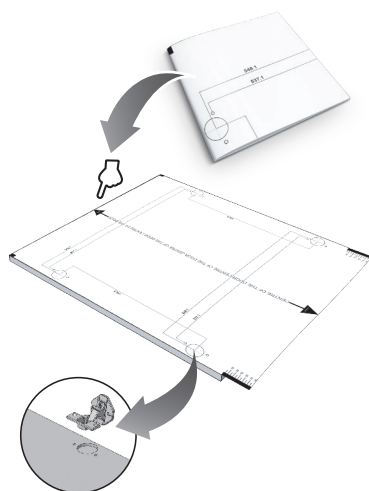




- Se a porta do móvel abrir para a esquerda, siga a orientação abaixo na ilustração.


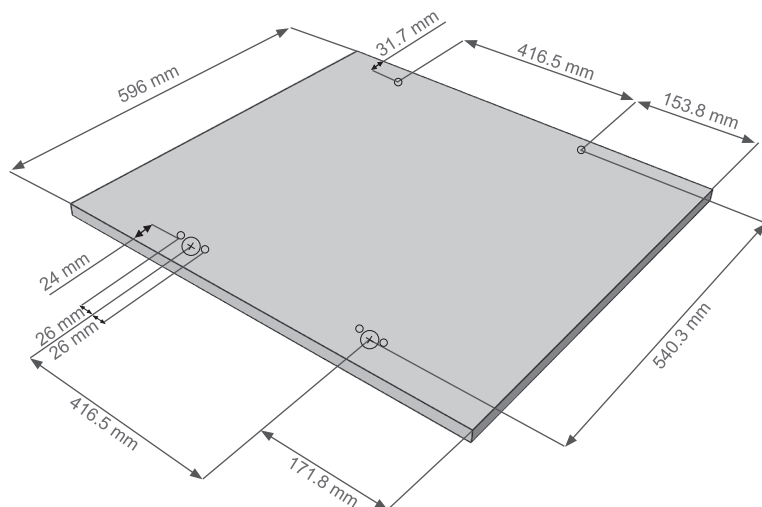
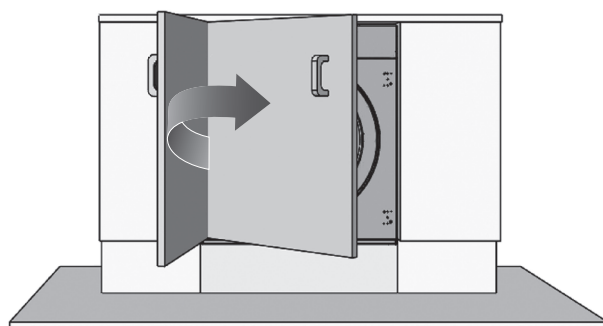


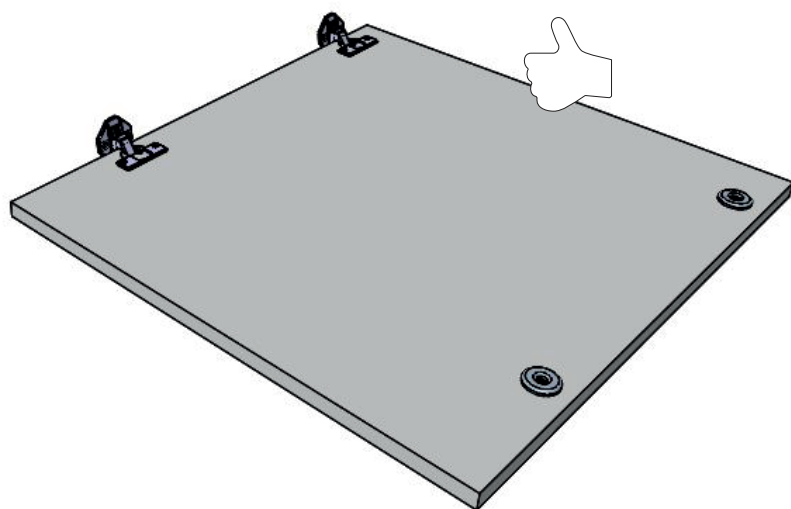
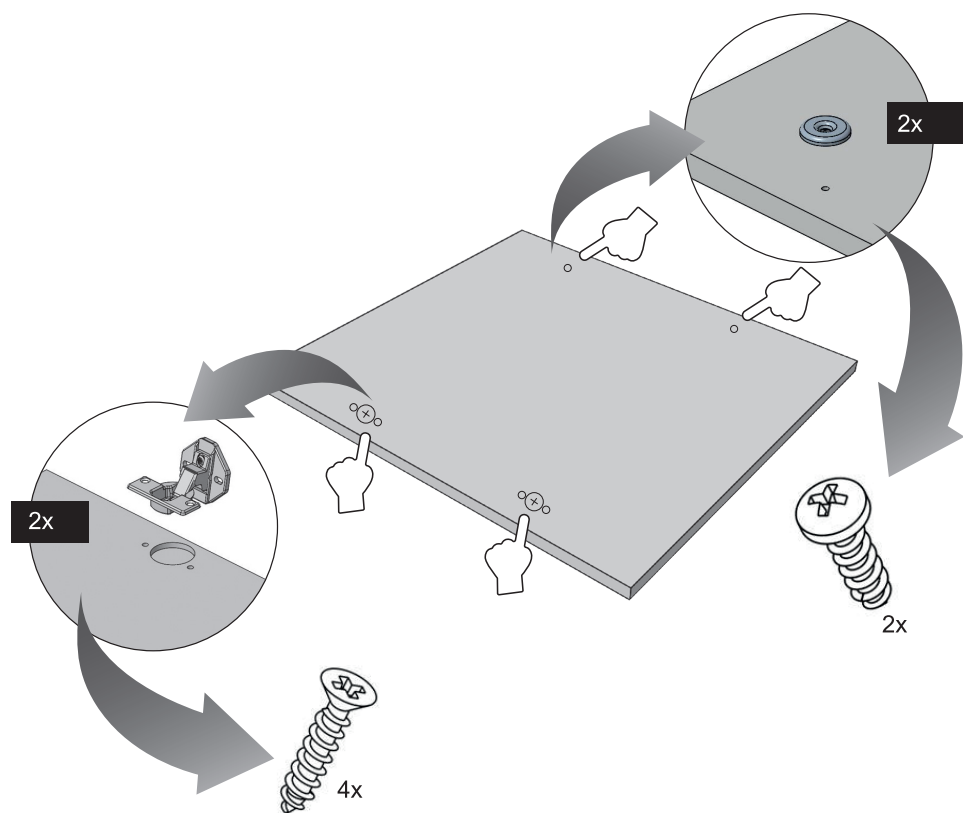


- Se a porta do móvel abrir para a direita, siga a orientação abaixo na ilustração.

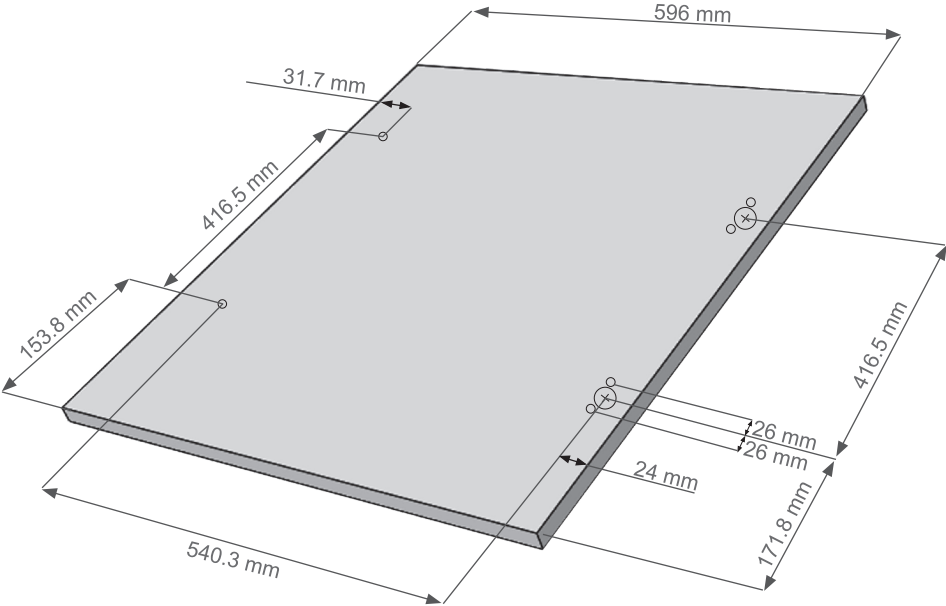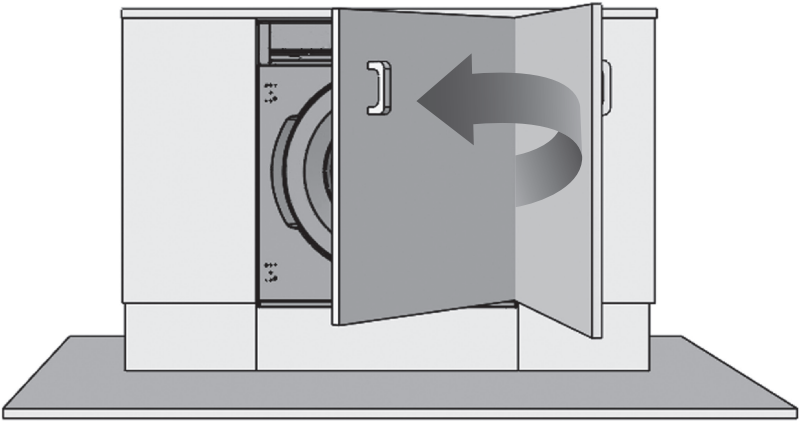




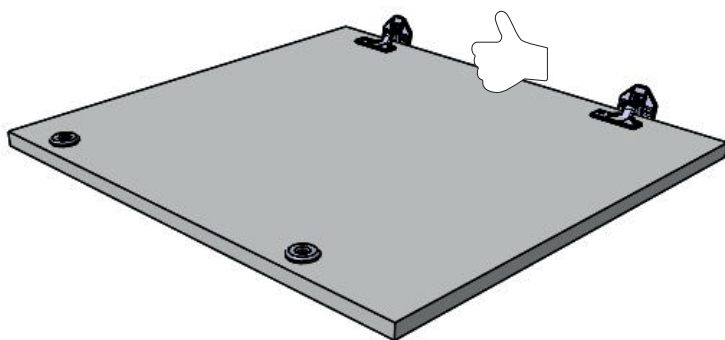
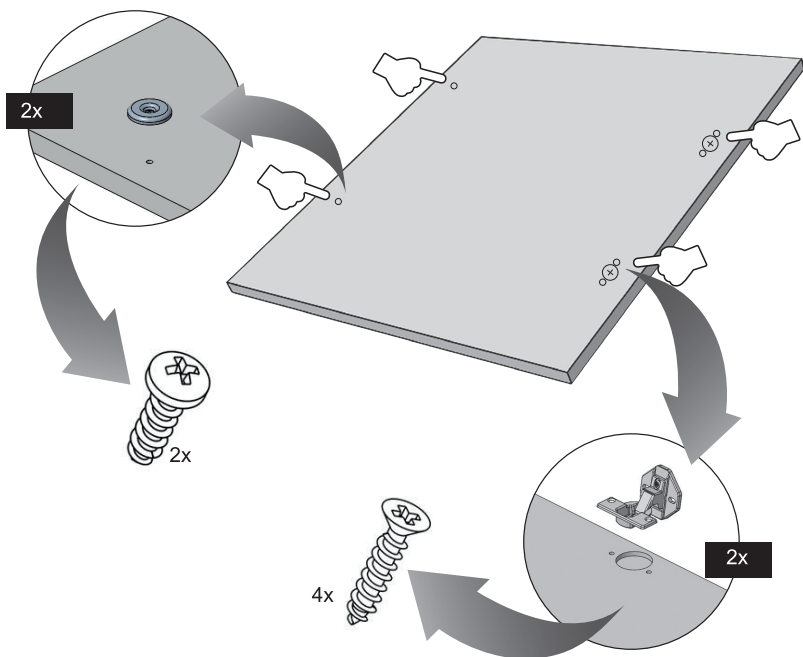


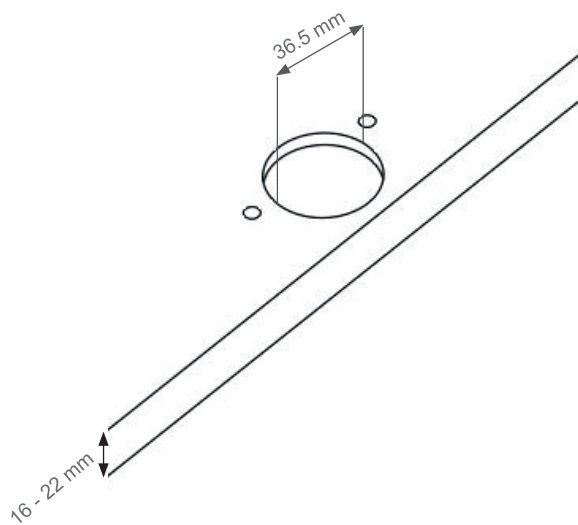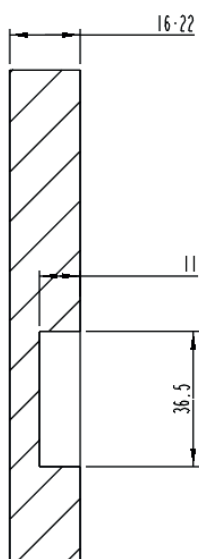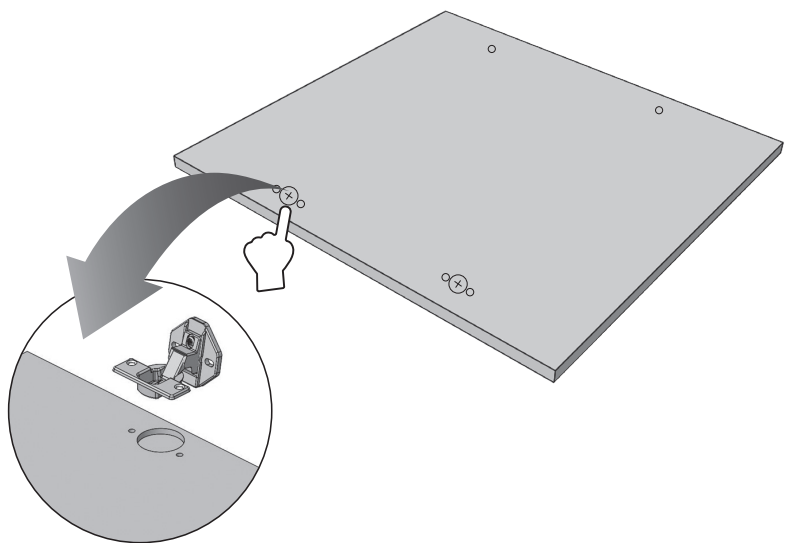


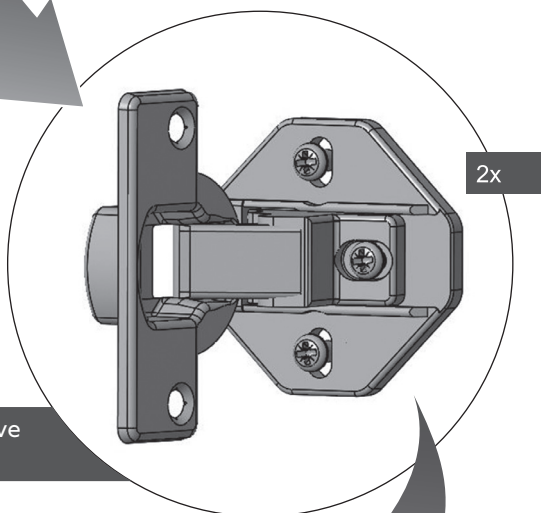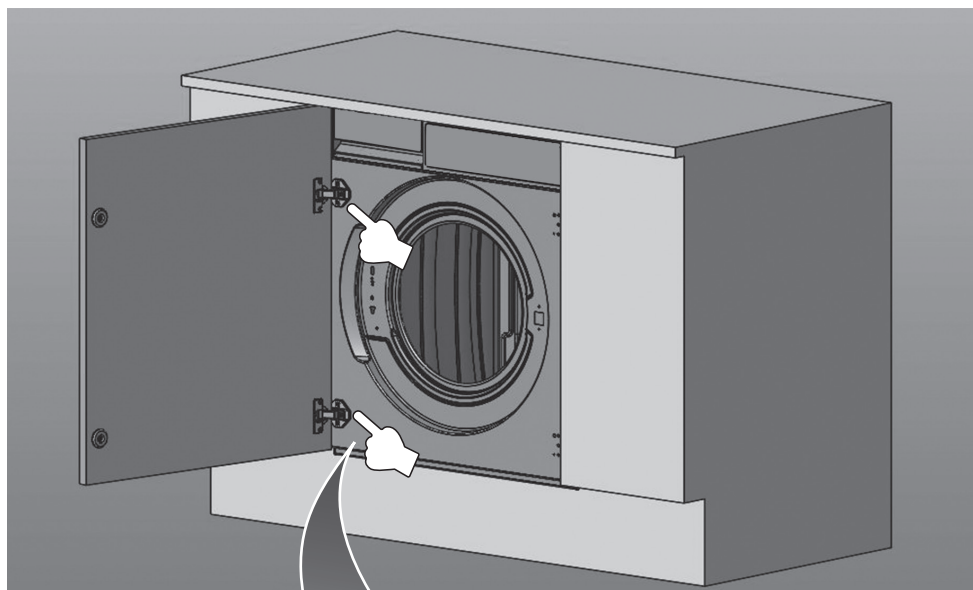

Recomenda-se usar uma chave de fenda elétrica.

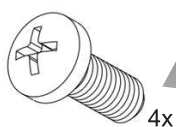

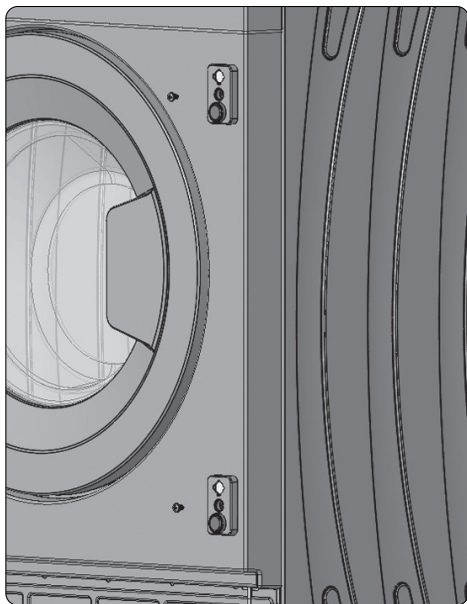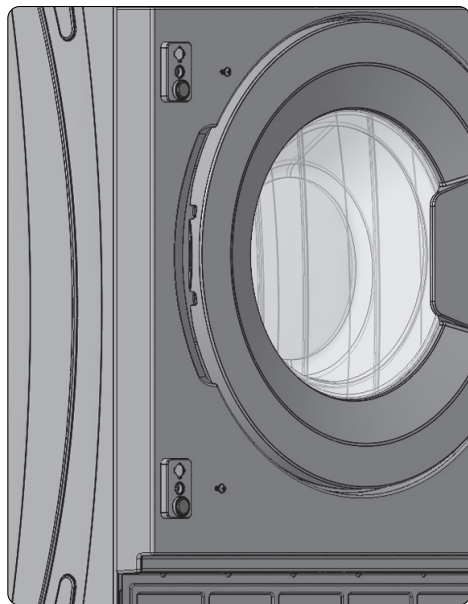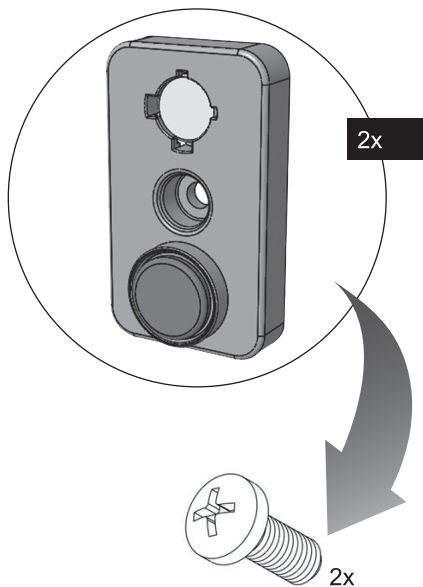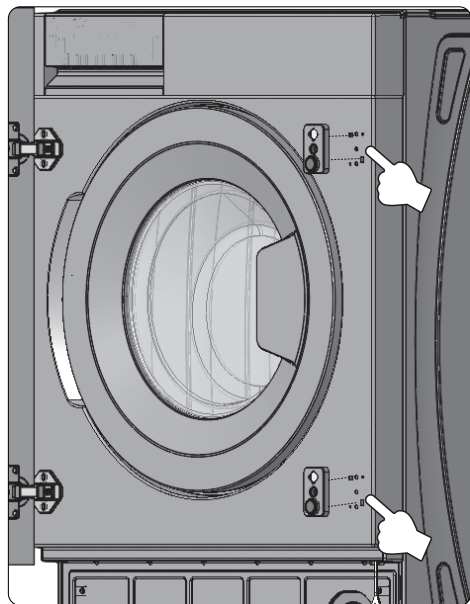

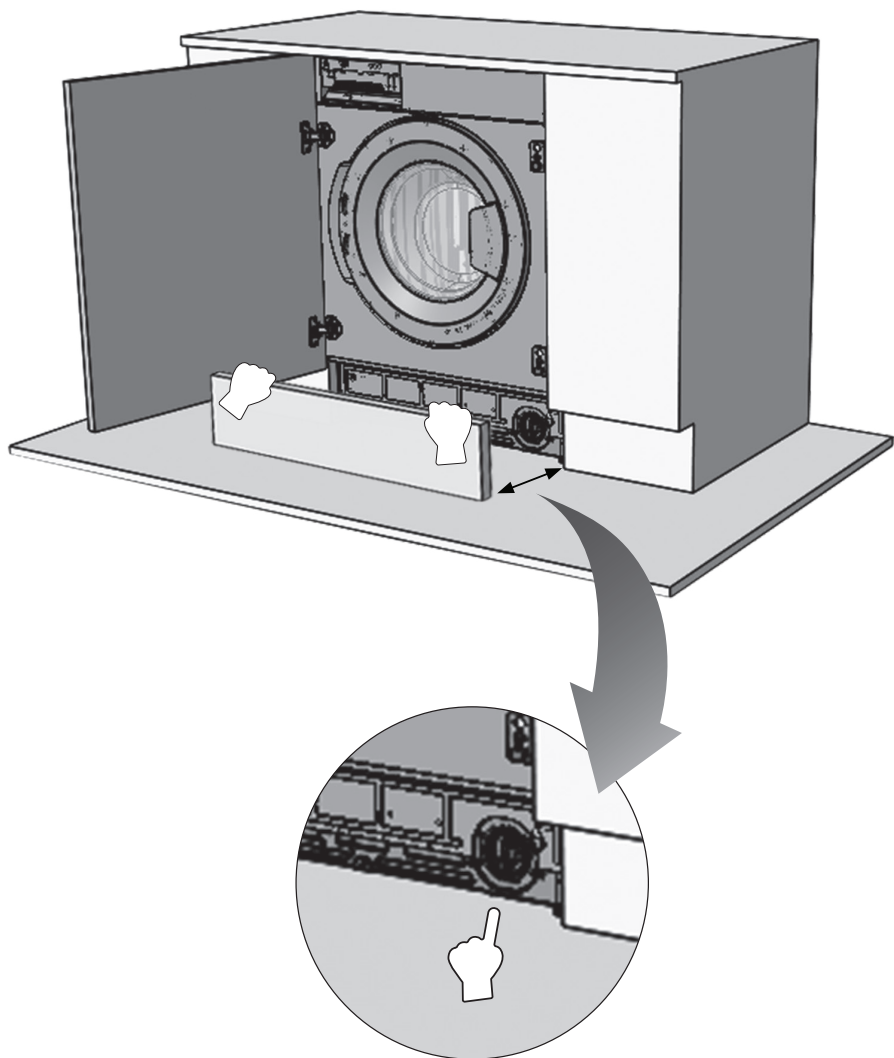


Primeiro Uso

Antes de utilizar o produto pela primeira vez, realize uma limpeza no interior do produto e de todos os seus acessórios internos com água morna e sabão neutro, para eliminar o típico odor de produtos novos e depois seque-o totalmente.


Características de Operação


Painel de Controle

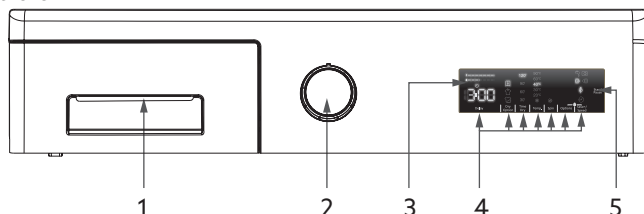

- **Gaveta do detergente (1)**
- **Seletor de programas (2):** Utilize o disco de programas para selecionar o programa que pretende para lavar/secar a sua roupa. Rode o disco de programas no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para selecionar o programa pretendido. Assegure-se de que o disco está a apontar exatamente para o programa selecionado.
- **Display de controle (3)**
- **Botões de função adicional (4):** Utilize estes botões para selecionar funções adicionais para o programa de lavagem de roupa. Consulte Funções Adicionais para mais informações.
- **Botão Iniciar/Pausa (5):** Iniciar ou pausar o programa selecionado.

Gaveta do detergente (*)

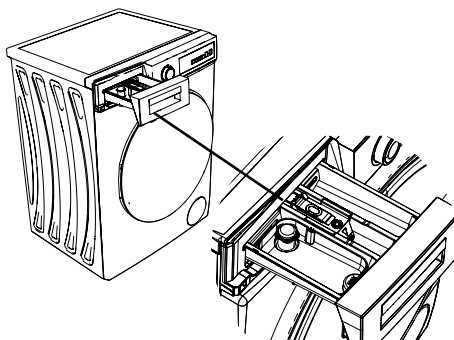

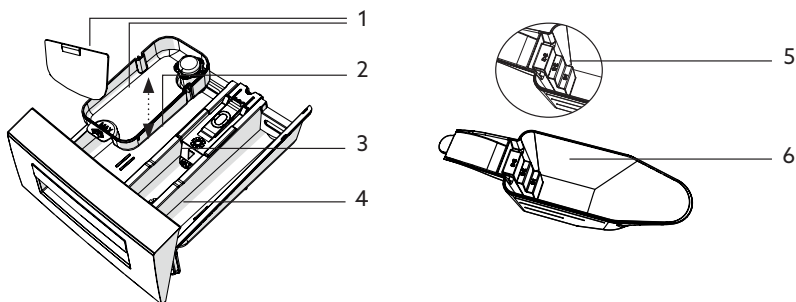


- | | |
|--|--|
| 1 Acessórios do detergente líquido (*) | 4 Compartimento do detergente de pré-lavagem |
| 2 Compartimento principal do detergente de lavagem | 5 Níveis do detergente em pó (*) |
| 3 Compartimento do amaciador | 6 Recipiente medidor de detergente em pó (*) |

(*) As especificações das máquinas podem variar dependendo da máquina adquirida.

- **Compartimento principal do detergente de lavagem:** Este compartimento destina-se a detergentes líquidos ou em pó ou descalcificadores. A etiqueta de nível de detergente líquido será fornecida no interior da sua máquina. (*);
- **Compartimento de amaciador de tecido, amido, detergente:** Este compartimento é destinado a amaciadores, condicionadores ou amido. Siga as instruções da embalagem. Se os amaciadores deixarem resíduos após o uso, tente diluí-los ou utilizar um amaciador líquido.
- **Compartimento do detergente de pré-lavagem:** Este compartimento deve ser utilizado apenas quando a função de pré-lavagem estiver selecionada. Recomendamos utilizar a pré-lavagem somente para roupas muito sujas.


(*) As especificações das máquinas podem variar dependendo da máquina adquirida.

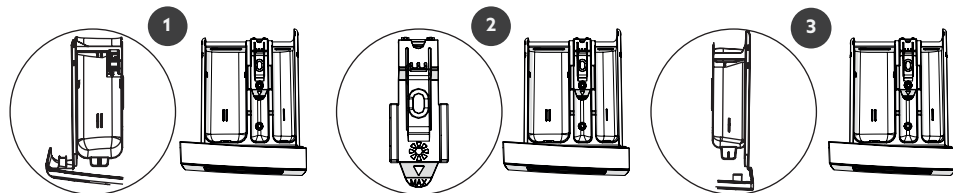

- **Seletor de programas:** Para selecionar o programa desejado, gire o botão de programas no sentido horário ou anti-horário até que o cursor esteja posicionado no programa escolhido. Certifique-se de que o disco de programas se encontra exatamente no programa que deseja selecionar.



- Display de controle:** Função auxiliar de atraso de início (1); Seleção de opção de secagem (2); Seleção de duração de secagem (3); Seleção da temperatura da água de lavagem (4); Seleção de velocidade de rotação (5); Opções (6); 7. Economia+ Velocidade (lavagem Eco, função auxiliar Quick Wash) (7); Botão Iniciar/Pausar (8); Barra de eficiência energética / hídrica (9).

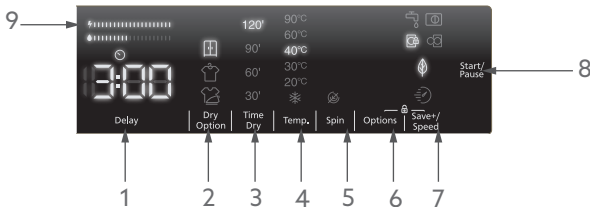

Características de Uso da Lava e Seca

- Preparação da sua roupa:** Siga as instruções das etiquetas das roupas; Separe as peças por tipo (algodão, sintético, delicado, lã, etc.), temperatura de lavagem (frio, 30°, 40°, 60°, 90°) e grau de sujidade (ligeiramente sujo, sujo, muito sujo); Nunca lave roupas coloridas e brancas juntas. Tecidos escuros podem soltar tinta e devem ser lavados separadamente várias vezes; Certifique-se de que não há materiais metálicos nas roupas ou nos bolsos; se houver, retire-os; Feche os zíperes e prenda ganchos e ilhós; Retire ganchos metálicos ou plásticos de cortinas ou coloque-os em um saco ou rede de lavagem; Vire do avesso roupas como calças, malhas, camisetas e suéteres. Lave meias, lenços e outros itens pequenos em uma rede de lavagem.




⚠ CUIDADO

Quaisquer defeitos causados por materiais que danifiquem a máquina não são cobertos pela garantia.

Pode ser aplicada lixívia	Não aplicar lixívia	Lavagem normal	Temperatura máxima para passar de 150 °C	Temperatura máxima para passar de 200 °C	Não passar
Pode ser limpo a seco	Sem limpeza a seco	Secar na horizontal	Estender para secar	Pendurar para secar	Não utilizar máquina de secar
É permitida uma limpeza a seco em gásóleo, álcool puro e R113	Percloroetileno R11, R13, Petróleo	Percloroetileno R11, R113, Gásóleo			

- **Carregando a roupa na máquina:** Abra a porta da sua máquina; Espalhe a roupa de forma uniforme na máquina.

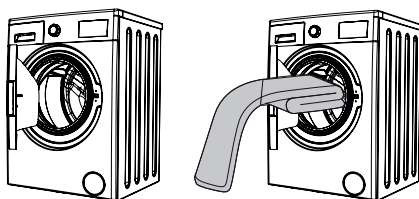


NOTA: Tenha cuidado para não exceder a carga máxima do tambor, pois isso pode resultar em uma lavagem ineficaz e deixar as roupas amarradas. Consulte as tabelas de programas de lavagem para obter informações sobre as capacidades de carga.

A tabela a seguir exibe os pesos aproximados de itens de roupa típicos:

Tipo de Roupa	Toalha	Linho	Roupão	Colcha	Fronha	Roupa íntima	Toalha de mesa
Peso (gr)	200	500	1200	700	200	100	250


- Coloque cada item de roupa separadamente; Verifique que não existem itens de roupa presos entre o vedante de borracha e a porta; Pressione a porta com cuidado até ouvir um clique para fechar; Assegure-se de que a porta está totalmente fechada, caso contrário o programa não será iniciado.

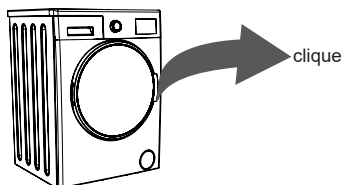


- **Adicionar detergente à máquina** - A quantidade de detergente que terá de colocar na sua máquina vai depender dos seguintes critérios: Se as roupas estiverem ligeiramente sujas, não faça a pré-lavagem. Coloque uma pequena quantidade de detergente (conforme especificado pelo fabricante) no compartimento II da gaveta de detergente. Se suas roupas estiverem muito sujas, selecione um programa com pré-lavagem e coloque $\frac{1}{4}$ do detergente no compartimento I e o restante no compartimento II. Use detergentes específicos para máquinas de lavar automáticas e siga as instruções do fabricante quanto à quantidade a ser utilizada. Em áreas com água dura, será necessário mais detergente. A quantidade de detergente necessária aumenta com cargas maiores de roupa. Coloque amaciante no compartimento central da gaveta de detergente, sem exceder o nível máximo (MAX).
- Amaciantes espessos podem causar entupimento e devem ser diluídos. É possível usar detergentes líquidos em todos os programas sem pré-lavagem. Para isso, deslize a placa de nível de detergente líquido para as guias no compartimento II da gaveta de detergente e use as linhas na placa como guia para encher até o nível desejado.

(*) As especificações das máquinas podem variar dependendo da máquina adquirida.

- Após carregar a máquina e adicionar detergente, verifique a alimentação elétrica e ligue-a; Abra o abastecimento de água.

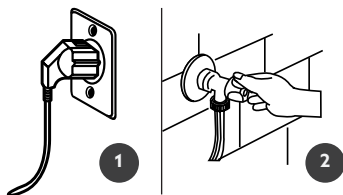


- **Selecionar um programa:** Utilize as tabelas de programas para selecionar o programa mais adequado para a sua roupa.
- **Sistema de Detecção de meia carga:** A máquina possui um sistema de detecção de meia carga. Se colocar menos de metade da carga máxima de roupa, a máquina ativará automaticamente a função de meia carga, independentemente do programa selecionado. Isso significa que o programa escolhido será concluído mais rapidamente e utilizará menos água e energia.
- **Funções auxiliares:** Antes de iniciar o programa, pode-se selecionar funções auxiliares, se desejar. Pressione a tecla da função auxiliar que deseja selecionar. Se o símbolo da função auxiliar for exibido continuamente no visor eletrônico, a função será ativada. Se o símbolo estiver piscando, a função não será ativada.
- **Possíveis causas para a não ativação da função:** a função auxiliar pode não estar disponível para o programa de lavagem selecionado; o estágio da máquina em que essa função poderia ser aplicada já passou; a função auxiliar pode ser incompatível com outra função auxiliar selecionada anteriormente.

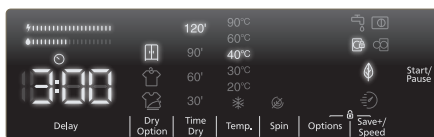


- **Função auxiliar de atraso de início:** Pode-se usar esta função auxiliar para atrasar o início do ciclo de lavagem de 1 a 23 horas. Para utilizar a função de atraso: Pressione a tecla de atraso uma vez. A indicação "1h" será exibida (🕒) no visor eletrônico; Pressione a tecla de atraso até atingir a hora desejada para iniciar o ciclo de lavagem; Se ultrapassar a hora desejada, mantenha a tecla de atraso pressionada até alcançar novamente a hora correta; Para ativar a função de atraso, pressione a tecla "Iniciar/Pausa" para iniciar a máquina.

NOTA: Após selecionar a função de atraso, pode-se escolher outras funções sem pressionar a tecla "Iniciar/Pausa". Em seguida, pressione a tecla "Iniciar/Pausa" para ativar o atraso de tempo.

- **Cancelar a função atraso de início:** Se não tiver pressionado a tecla "Iniciar/Pausa", mantenha pressionada a tecla de atraso até que o visor eletrônico mostre a duração do programa selecionado. Quando o tempo do programa for exibido, o atraso foi cancelado; Se já tiver pressionado a tecla "Iniciar/Pausa" para iniciar a máquina, pressione a tecla de atraso uma vez. A indicação de atraso desaparecerá do visor eletrônico. Pressione a tecla "Iniciar/Pausa" para iniciar o ciclo de lavagem.

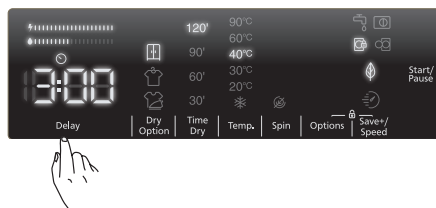


- **Seleção da opção de secagem:** Se desejar que as roupas sequem ao final de um programa de lavagem, pressione o botão de opção de secagem para selecionar a configuração desejada. Ao pressionar o botão, os símbolos Secar a Ferro "☑", Secar no Cabide "☐" e Secar para Armário "☒" serão exibidos no display; **Secar a Ferro "☑": 80 min.:** Recomendado para roupas que serão passadas a ferro antes de usar. Para selecionar esta opção, pressione o botão até que o símbolo "☑" seja exibido; **Secar no Cabide "☐": 180 min.:** Recomendado para roupas que precisam ser penduradas. Para selecionar esta opção, pressione o botão até que o símbolo "☐" seja exibido; **Secar para Armário "☒": 305 min.:** Recomendado para roupas que serão dobradas e guardadas ao final do programa. Para selecionar esta opção, pressione o botão até que o símbolo "☒" seja exibido.

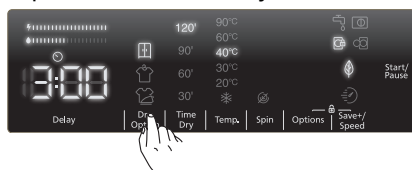

NOTA: Se não houver alterações ao pressionar a tecla **Opção de Secar**, significa que a opção de secagem não está disponível para o programa selecionado.

- **Secagem com seleção de duração** - Caso necessite que suas roupas sequem por um período fixo de tempo ao final do ciclo de lavagem: Pressione o botão de opção de duração de secagem para selecionar o tempo desejado; As opções de secagem serão exibidas na tela da máquina como 30, 60, 90 e 120 minutos; Continue pressionando o botão até que a duração desejada (0:30, 0:60, 0:90, 120 minutos) seja exibida. Você pode então selecionar a duração de secagem desejada.

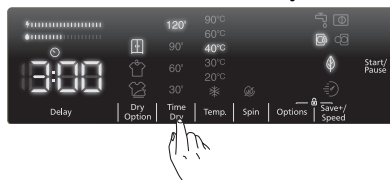

NOTA: Se nenhuma das opções de duração de secagem (30, 60, 90, 120 minutos) for exibida ao pressionar o botão, essa opção não está disponível para o programa selecionado.

Tabela durações de secagem recomendadas para quantidades de carga.

Quantidade de roupa a secar	Tempo de secagem recomendado
1 kg	30 minutos
2 kg	60 minutos

3,0 kg	90 minutos
3,5 kg	120 minutos
Se a quantidade de roupa a secar for superior a 3,5 kg, recomendamos que selecione secagem «Pronto a guardar», Estender ou Passar.	

Seleção da opção de secagem

Programa	Seleção	Perfil de Secagem	Predefinição de Fábrica	Selecionáveis (Opção)		
Eco 40-60	S	Algodão	-	1	2	3
Algodão	S	Algodão	-	1	2	3
Algodão 20 °C	S	Algodão	-	1	2	-
Sintéticos	S	Suave	-	1	2	3
Lã e Seda	NS	-	-	-	-	-
Edredom	NS	-	-	-	-	-
Enxágue	S	Algodão	-	1	2	3
Antialérgico	S	Algodão	-	1	2	-
Centrifugação/Secagem	S	Algodão	-	1	2	3
Rápido 15'	S	Algodão	-	1	-	-
Rápido 60'/60 °	S	Algodão	-	1	2	-
Secagem suave	S	Suave	2	1	2	3
Secagem de algodão	S	Algodão	2	1	2	3
Lavagem e secagem rápida	NS	Algodão	1	-	-	-
Lavagem e Secagem de Algodão	S	Algodão	2	1	2	3

S: Selecionável, **NS:** Sem seleção

Nível selecionáveis de duração de secagem				
Eco 40-60	30	60	90	120
Algodão	30	60	90	120
Algodão 20 °C	30	60	90	120
Sintéticos	30	60	90	120
Lã e Seda	-	-	-	-
Edredom	-	-	-	-
Enxágue	30	60	90	120
Antialérgico	30	60	90	120
Centrifugação/Secagem	30	60	90	120
Rápido 15'	30	60	90	120
Rápido 60'/60 °	30	60	90	120
Secagem suave	30	60	90	120

Nível selecionáveis de duração de secagem				
Secagem de algodão	30	60	90	120
Lavagem e secagem rápida	-	-	-	-
Lavagem e Secagem de Algodão	30	60	90	120

- **Selecionar a temperatura da água de lavagem:** Pode-se usar a tecla de definição da temperatura da água para ajustar a temperatura da lavagem. Ao selecionar um novo programa, a temperatura máxima permitida será exibida no display; Pressione a tecla de definição da temperatura para diminuir gradualmente a temperatura entre a máxima permitida e a lavagem com água fria (❄). Se ultrapassar a temperatura desejada, mantenha a tecla pressionada até alcançar novamente a temperatura pretendida.




- **Seleção da velocidade de centrifugação:** Pode-se usar a tecla de definição da velocidade para ajustar a centrifugação das roupas. Ao selecionar um novo programa, a velocidade máxima permitida será exibida no visor. Pressione a tecla de definição da velocidade para diminuir gradualmente a velocidade entre a máxima permitida e a opção de cancelamento da centrifugação (⊘). Se ultrapassar a velocidade desejada, mantenha a tecla pressionada até alcançar novamente a velocidade pretendida.



- **Opções** - Pode-se usar funções auxiliares para selecionar a melhor opção de lavagem para as roupas. Para isso, pressione a tecla de opções no painel do display para ativar as seguintes funções: Função auxiliar de pré-lavagem (⌞); Função auxiliar de enxágue adicional (⊕); Função auxiliar de passar fácil (☑); Função auxiliar antialérgica (⚡).




- **Função auxiliar de pré-lavagem:** Utilize esta função para realizar uma pré-lavagem antes do ciclo principal, ideal para roupas muito sujas. Coloque detergente no dispensador de pré-lavagem da gaveta de detergente. Para ativar a função, pressione a tecla de opções até que o símbolo de pré-lavagem (⌞) se acenda. Se o LED de pré-lavagem (⌞) estiver aceso continuamente no visor eletrônico, a função está selecionada.

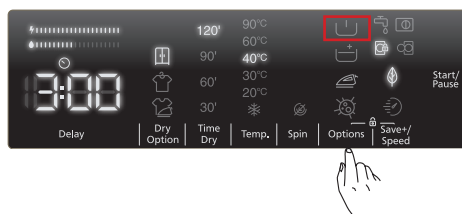


NOTA: Caso pretenda selecionar a função auxiliar de pré-lavagem, mas a indicação (⌋) não for apresentada no visor, isso significa que esta funcionalidade não está disponível no programa de lavagem selecionado.

- **Função de enxágue adicional:** Utilize esta função para um enxágue extra das roupas. Para ativá-la, mantenha pressionada a tecla de opções até que o símbolo de enxágue adicional (⌋) se acenda. Se o LED de enxágue adicional estiver aceso continuamente no visor eletrônico, a função está selecionada.

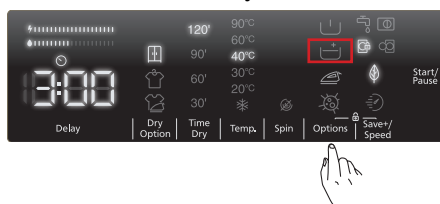

NOTA: Caso precise selecionar a função auxiliar de enxágue adicional, mas o símbolo (⌋) não aparecer no display, isso significa que essa funcionalidade não está disponível para o programa de lavagem selecionado.

- **Função auxiliar de passar fácil:** Esta função auxiliar permite que tenha roupas menos amarrutadas após a lavagem. Para ativar a função auxiliar de engomagem fácil, prima a tecla de opções até o símbolo de engomagem fácil se acender. Se o LED de engomagem fácil estiver aceso de forma constante no visor eletrônico, isso significa que a função auxiliar está selecionada.

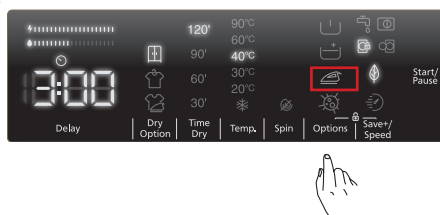

NOTA: Caso pretenda selecionar a função auxiliar de engomagem fácil, mas a indicação não for apresentada no display, isso significa que esta funcionalidade não está disponível no programa de lavagem selecionado.

- **Função auxiliar antialergia:** Utilize esta função para adicionar um ciclo extra de enxágue às suas roupas. A máquina usará água quente em todos os passos de enxágue, sendo recomendada para vestuário de peles sensíveis, roupas de bebê e roupa íntima. Para ativar a função, mantenha pressionada a tecla de opções até que o símbolo de antialergia (⌋) se acenda. Se o LED de antialergia (⌋) estiver aceso continuamente no display eletrônico, a função está selecionada.



- **Função Auxiliar de Lavagem Ecológica:** Ao selecionar esta função, a máquina prolonga ligeiramente a duração do programa de lavagem, mas utiliza menos energia e água. Para ativar, pressione a tecla de seleção Save+ / Velocidade no painel do visor até que a luz LED do símbolo (♻️) correspondente acenda.
- **Função Auxiliar de Lavagem Rápida:** Esta função reduz a duração do programa de lavagem. Recomenda-se carregar a máquina com metade ou menos da capacidade total. Para ativar, pressione a tecla de seleção Save+ / Velocidade no painel do visor até que a luz LED do símbolo (⚡) correspondente acenda.




NOTA: Se carregar a máquina com metade ou menos da capacidade de roupa do programa de lavagem selecionado, o sistema de detecção de meia carga irá identificar essa condição. Assim, a máquina lavará a roupa com menos energia e água, em um período mais curto. Quando a meia carga for detectada, a luz LED do símbolo  correspondente acenderá automaticamente no painel do display.

(*) As especificações dos aparelhos poderão variar em função do produto adquirido.

- **Barra de eficiência energética/de água:** Este indicador de eficiência é composto por duas barras (.....). Ele mostra a quantidade de consumo de água e energia. Quanto maior a barra, maior o consumo. A barra pode aumentar ou diminuir conforme a duração do programa selecionado, a definição de temperatura, a velocidade de centrifugação e outras funções auxiliares.
- **Botão Start/Pause:** Para iniciar o programa selecionado, pressione o botão Start/Pause. Se a máquina estiver em modo standby, o indicador Start/Pause no display eletrônico piscará.



- Bloqueio para crianças:** A função de bloqueio para crianças impede alterações acidentais no ciclo de lavagem. Para ativar, pressione e mantenha pressionados os botões 6 e 7 por 3 segundos. O símbolo "CL" piscará no display por 2 segundos. Se algum botão for pressionado ou o programa alterado enquanto o bloqueio estiver ativo, "CL" piscará novamente. Para desativar, repita o processo até que "CL" desapareça.

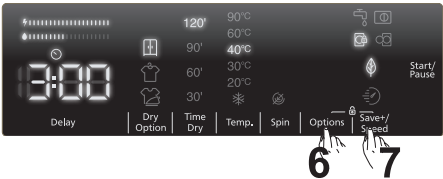

- Pausar/Reiniciar:** Pressione a tecla (⏸) para pausar ou reiniciar o programa. Use esta função para adicionar roupa. **Adicionar Roupa:** Toque na tecla (⏸). Se a indicação (🔄) aparecer no display, abra a porta e adicione a roupa. Se a indicação (🔄) aparecer, o momento para adicionar roupa já passou.
- Cancelar Programa:** Gire o botão de programa para "CANCELAR". A máquina interromperá a lavagem e cancelará o programa. Para escoar a água, selecione qualquer posição de programa. A máquina escoará a água e cancelará o programa. Depois, selecione um novo programa e inicie a máquina.
- Fim de programa:** A máquina para automaticamente ao término do programa selecionado; A indicação "Fim" aparecerá no visor eletrônico; Abra a porta e retire a roupa. Deixe a porta aberta para secar o interior da máquina; Gire o botão de programa para a posição "CANCELAR"; Desligue a máquina da tomada; Feche a torneira da água.



Tabela de Programas

Programa	ECO 40-60	Algodão	Algodão 20°
Temperaturas de lavagem selecionáveis (°C)	40°, 60°	60°, 90°, 60°, 40°	20°, (lavagem a frio)
Capacidade máxima de lavagem / secagem (kg)	8.0 / 5.0	8.0 / 5.0	3.5 / 3.5
Velocidade de centrifugação selecionável (rpm)	🌀 (sem centrifugação), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*	🌀 (sem centrifugação), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*	🌀 (sem centrifugação), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*

Programa	Enxague	Antialérgico	Centrifugação/ Secagem
Temperaturas de lavagem selecionáveis (°C)	(lavagem a frio)*	60°, 40°, 30°, (lavagem a frio)	(lavagem a frio)*
Capacidade máxima de lavagem / secagem (kg)	8.0 / 5.0	3.5 / 3.5	8.0 / 5.0
Velocidade de centrifugação selecionável (rpm)	 (sem centrifugação), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*	 (sem centrifugação), 400, 600, 800*	 (sem centrifugação), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*
Tipo de roupas / Descrições	Este programa pode ser utilizado para enxague adicional após lavagem.	Roupas de bebê	- Utilize este programa para qualquer tipo de roupa, se desejar um passo adicional de centrifugação após a lavagem. - Para escoar a água acumulada na máquina, selecione o programa de secagem, adicionando ou removendo roupa conforme necessário. - Gire o botão de programa para a posição de centrifugação/secagem. - Após selecionar "Cancelamento da centrifugação" com a tecla da função auxiliar, o programa será iniciado.
Funções adicionais selecionáveis	    	    	   
Funções de secagem selecionáveis **	   30' 60' 90' 120'	  30' 60' 90' 120'	   30' 60' 90' 120'

Programa	Rápido 15'	Rápido 60' 60 °C	Secagem suave
Temperaturas de lavagem selecionáveis (°C)	30°(*), (lavagem a frio)	60°*, 40°, 30°, (lavagem a frio)	-
Capacidade máxima de lavagem / secagem (kg)	2.0 / 2.0	3.5 / 3.5	3.5
Velocidade de centrifugação selecionável (rpm)	 (sem centrifugação), 400, 600, 800*	 (sem centrifugação), 400, 600, 800, 1000, 1200 1400*	-
Tipo de roupas/ Descrições	Para lavar roupa em algodão, colorida e tecidos de linho pouco sujos em apenas 15 minutos. Obs.: Uma vez que o tempo de lavagem é curto, é necessário menos detergente que nos outros programas. O período do programa aumentará se a sua máquina detetar uma carga instável.	Tecidos de algodão, coloridos e de linho sujos. (A duração de lavagem para cargas de 2kg e inferiores é de 30 minutos)	Roupa em algodão com etiqueta de secagem na máquina.
Funções adicionais selecionáveis	    *	    *	  
Funções de secagem selecionáveis **	 30' 60' 90' 120'	  30' 60' 90' 120'	  *  30' 60' 90' 120'

Programa	Secagem de algodão	Lavagem e secagem rápida	Lavagem e Secagem de Algodão
Temperaturas de lavagem selecionáveis (°C)	-	30°*, (lavagem a frio)	40°*, 90°, 60°, 40°, 30°, (lavagem a frio)
Capacidade máxima de lavagem / secagem (kg)	6.0	0,5 / 0,5 kg (3 camisas)	5.0 / 5.0
Velocidade de centrifugação selecionável (rpm)	-	800*	1400*

Tipo de roupas/ Descrições	Roupa em algodão com etiqueta de secagem na máquina.	Roupa em algodão, colorida e de linho com etiqueta de secagem na máquina. Obs.: A máquina determina automaticamente a duração do programa consoante a quantidade de roupa existente na máquina.	Tecidos de algodão e linho (roupa interior, roupa de cama, toalhas de mesa e toalhas (max. 2,5 kg)
Funções adicionais selecionáveis			   
Funções de secagem selecionáveis **	    30' 60' 90' 120'	 *	    30' 60' 90' 120'

NOTA: A DURAÇÃO DO PROGRAMA PODE VARIAR DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ROUPA, ÁGUA DA TORNEIRA, TEMPERATURA AMBIENTE E FUNÇÕES ADICIONAIS SELECIONADAS.

(*) Predefinições de fábrica do programa.

(**) Ao selecionar mais de uma função adicional, algumas funções podem não ser compatíveis entre si.

Instruções de Lavagem e Secagem:

- Não seque toalhas, algodão e linho com roupas sintéticas. Selecione o programa de secagem adequado para cada tipo de roupa.
- O programa Eco 40-60 lava peças de algodão com sujidade normal a 40 °C ou 60 °C. O ciclo de lavagem e secagem também seca as roupas para que possam ser guardadas imediatamente.
- Para máquinas de lavar e secar domésticas, o ciclo de lavagem e secagem lava e seca peças de algodão com sujidade normal a 40 °C ou 60 °C.
- Programas mais eficientes em termos de energia usam temperaturas mais baixas e duram mais tempo.
- Carregar a máquina até a capacidade indicada ajuda a economizar energia e água.
- A duração do programa e o consumo de energia e água variam conforme o peso e tipo da carga, funções adicionais, água da torneira e temperatura ambiente.
- Use detergente líquido para programas de lavagem a baixa temperatura. Siga as recomendações do fabricante sobre a quantidade de detergente.
- A velocidade de centrifugação afeta o ruído e a umidade remanescente. Velocidades mais altas aumentam o ruído e reduzem a umidade.

Programas								
		Algodão 90	Algodão 60	Eco 40-60	Sintéticos	Rápido 60	Algodão 20	Lavar e secar
	Capacidade nominal kg	8	8	8	2,5	3,5	3,5	5
Consumo energético kWh / ciclo	Capacidade nominal	2,49	0,9	0,760	0,71	0,95	0,11	4,05
	1/2 carga	-	-	0,380	-	-		2,04
	1/4 carga	-	-	0,220	-	-		-
Duração do programa Horas: minutos	Capacidade nominal	03:10	02:25	03:28	01:50	01:00	00:59	09:00
	1/2 carga	-	-	02:42	-	-		05:50
	1/4 carga	-	-	02:42	-	-		-
Consumo de água Litros / ciclo	Capacidade nominal	93	40	50	55	32	32	90
	1/2 carga	-		42	-	-		65
	1/4 carga	-		36	-	-		

Temperatura máx. °C	Capacidade nominal	81	57	39	45	60	20	35
	1/2 carga	-	-	30	-	-	-	27
	1/4 carga	-	-	24	-	-	-	-
Umidade remanescente % 1400 rpm	Capacidade nominal	53%	53%	53%	53%	53%	53%	-
	1/2 carga	-	-	53%	-	-	-	
	1/4 carga	-	-	53%	-	-	-	

! INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Para garantir o bom funcionamento da sua máquina de lavar automática, siga estas recomendações:

1. Uso de Detergentes e Aditivos: Utilize apenas detergentes, amaciadores e outros aditivos adequados para máquinas de lavar automáticas. O uso inadequado pode causar excesso de espuma, ativando o sistema de absorção de espuma automático.

2. Limpeza Periódica: Recomendamos limpar a máquina a cada 2 meses. Utilize o programa "Limpeza do tambor". Se a sua máquina não tiver esse programa, use o programa "Algodão 90". Utilize descalcificadores específicos para máquinas de lavar quando necessário.

3. Abertura da Porta: Nunca force a abertura da porta durante o funcionamento. A porta pode ser aberta 2 minutos após o término da lavagem. Em alguns modelos, a porta abre imediatamente após o ciclo de lavagem (*).


4. Instalação e Reparação: Procedimentos de instalação e reparação devem ser realizados por um agente de serviço autorizado para evitar riscos. O fabricante não se responsabiliza por danos causados por procedimentos não autorizados.

(*) As especificações podem variar conforme o modelo da máquina adquirida.

AVISO

Antes de realizar a manutenção e limpeza da sua máquina, siga estas instruções: Desligue a Fonte de Alimentação, remova o plugue da tomada. Desligue o Abastecimento de Água, feche a válvula de água. Evite Produtos Químicos Agressivos, não utilize solventes, produtos abrasivos, limpadores de vidros ou multiusos, pois podem danificar as superfícies plásticas e outros componentes.

- **Filtros de entrada de água:** Os filtros de entrada de água impedem que sujeira e materiais estranhos entrem na sua máquina. Limpe-os quando a máquina não receber água suficiente, mesmo com o abastecimento ligado e a torneira aberta. Recomendamos a limpeza dos filtros a cada 2 meses.
- Desaperte a(s) mangueira(s) de entrada de água da máquina; Remova o filtro da válvula de entrada com um alicate comprido, puxando a barra de plástico com cuidado; Na extremidade da torneira, remova o segundo filtro da mesma forma; Limpe os filtros com uma escova macia, lave com água e detergente, e enxágue bem; Reinsira os filtros, pressionando-os cuidadosamente de volta à posição inicial.

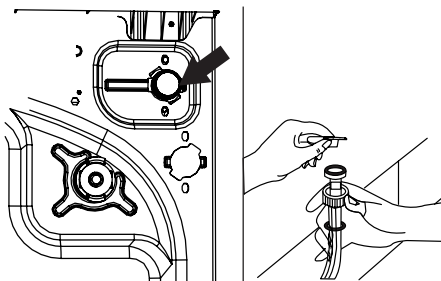
**CUIDADO**

Os filtros na válvula de entrada de água podem entupir devido à qualidade da água ou à falta de manutenção adequada, podendo se partir. Isso pode causar vazamentos de água. Danos desse tipo não estão cobertos pela garantia.

- **Filtro da bomba:** O sistema do filtro da bomba da sua máquina de lavar prolonga o tempo de vida da bomba, evitando a entrada de algodão na sua máquina. Recomendamos que limpe a bomba a cada 2 meses. O filtro da bomba está situado por trás da tampa, no canto dianteiro inferior direito.
- Utilize a espátula do sabão em pó ou a placa de nível de detergente líquido fornecida com a máquina para abrir a tampa da bomba; Insira a extremidade da espátula ou da placa na abertura da tampa e pressione para trás com cuidado até a tampa abrir; Coloque um recipiente sob a tampa do filtro para recolher a água restante; Desaperte o filtro girando no sentido anti-horário e remova-o puxando. Aguarde a descarga da água.

NOTA: *Dependendo da quantidade de água dentro da máquina, pode ser necessário esvaziar o recipiente de recolha de água várias vezes.

- Remova materiais estranhos do filtro com uma escova macia; Após limpeza, encaixe novamente o filtro inserindo-o e rodando no sentido dos ponteiros do relógio; Ao fechar a tampa da bomba, certifique-se de que os suportes no interior da tampa correspondem aos orifícios na lateral do painel frontal; Feche a tampa do filtro.

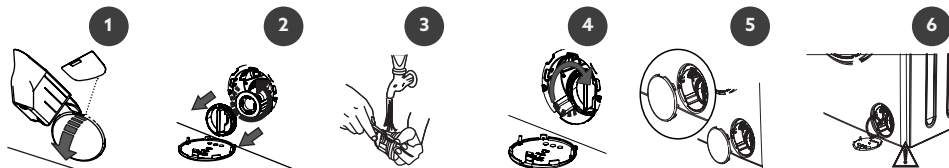


⚠ AVISO

A água existente na bomba poderá estar quente, aguarde até que tenha arrefecido antes de continuar com a limpeza ou manutenção.


(*) As especificações das máquinas podem variar dependendo da máquina adquirida.

(**) Em vez da peça de cobertura da bomba, usa-se a peça metálica do rodapé na máquina integrada. Para remover a peça metálica do rodapé, siga as instruções do manual de instalação integrada.

- **Gaveta do detergente:** O uso de detergente pode causar acúmulo de resíduos na gaveta ao longo do tempo. Recomendamos limpar a gaveta a cada 2 meses.
- **Para retirar a gaveta:** Puxe a gaveta para a frente até estar completamente esticada; Pressione a região indicada no interior da gaveta e continue a puxar até removê-la; Desmonte o bujão de descarga.

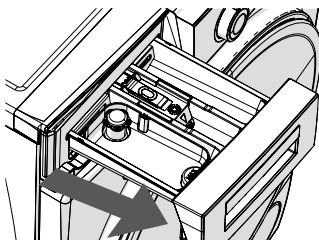

- Limpe cuidadosamente para remover resíduos de amaciador; Reinstale o bujão de descarga corretamente; Enxague a gaveta com uma escova e bastante água; Recolha os resíduos na ranhura da gaveta para evitar que caiam na máquina; Seque a gaveta com uma toalha ou pano seco e reinstale-a.

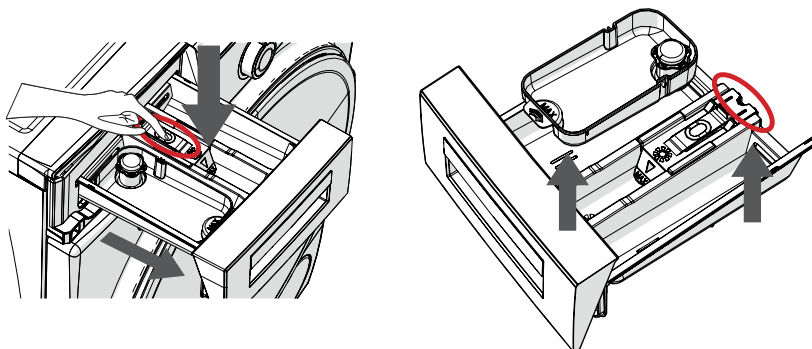

AVISO

Não lave a gaveta de detergente numa máquina de lavar louça.

Utensílio do detergente líquido (*)


Para limpar e manter o utensílio de detergente líquido:

- Remova o utensílio do local de instalação conforme indicado na imagem abaixo.
- Limpe cuidadosamente os resíduos de detergente.
- Recoloque o utensílio, garantindo que não há resíduos no interior do sifão.

(*) As especificações podem variar conforme a máquina adquirida.

Estrutura/Tambor

- **Estrutura:** Utilize um agente de limpeza suave e não abrasivo, ou detergente e água, para limpar o revestimento exterior. Seque com um pano macio.
- **Tambor:** Não deixe objetos metálicos como agulhas, clipes de papel, moedas, etc., na máquina, pois podem causar manchas de ferrugem no tambor. Para limpar essas manchas, use um agente de limpeza sem cloro e siga as instruções do fabricante. Nunca use palha-de-aço ou objetos duros semelhantes para limpar manchas de ferrugem.

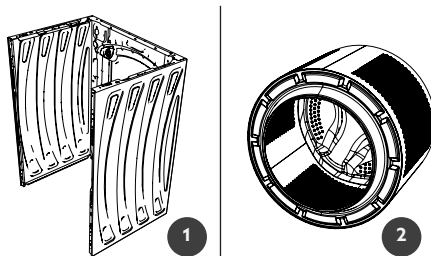

Antes de acionar o posto de serviço autorizado Elettromec, confira as dicas para a solução dos problemas mais comuns. Leia antes, com atenção.

Problema	Possível causa	Solução
A sua máquina não começa a funcionar.	A máquina não está ligada à tomada.	Verifique a conexão do plugue na tomada.
	Os disjuntores estão avariados.	Verifique o disjuntor, substitua se necessário.
	Sem alimentação elétrica.	Verifique a alimentação elétrica.
	O botão Iniciar/Pausa não está pressionado.	Pressione o botão Iniciar/Pausa.
	Botão de programas na posição «stop».	Gire o botão de programas para a posição pretendida.
	A porta da máquina não está completamente fechada.	Fechre a porta da máquina.
A sua máquina não recebe água.	A torneira de água está desligada.	Ligue a torneira.
	A mangueira de entrada de água pode estar torcida.	Verifique a mangueira de entrada de água e distorça-a.
	Mangueira de entrada de água obstruída.	Limpe os filtros da mangueira de entrada de água. (*)
	Filtro de entrada obstruído.	Limpe os filtros de entrada. (*)
	A porta da máquina não está completamente fechada.	Fechre a porta da máquina.
A sua máquina não descarrega água.	Mangueira de descarga obstruída ou torcida.	Verifique a mangueira de descarga e limpe-a ou distorça-a.
	Filtro da bomba obstruído.	Limpe o filtro da bomba (*)
	A roupa está demasiado apertada no tambor.	Espalhe a roupa de forma uniforme na máquina.

A sua máquina vibra.	Os pés não foram ajustados.	Isso não vai impedir o funcionamento da sua máquina.
	A sua máquina está sobrecarregada de roupa ou a roupa não está distribuída uniformemente.	Não sobrecarregue o tambor. Espalhe a roupa de forma uniforme no tambor.
	A sua máquina está posicionada sobre uma superfície áspera.	Não coloque a sua máquina de lavar numa superfície dura.
Excesso de espuma formado na gaveta do detergente.	Quantidade excessiva de detergente utilizado.	Pressione o botão Iniciar/Pausa. Para acabar com a espuma, dilua uma colher de sopa de amaciador em 1/2 litro de água e deite na gaveta do detergente Pressione o botão Iniciar/Pausa após 5-10 mins.
	Detergente errado utilizado.	Utilize apenas detergentes criados para máquinas de lavar roupa automáticas.
Resultado da lavagem insatisfatório.	A sua lavagem está demasiado suja para o programa selecionado.	Utilize a informação nas tabelas de programas para selecionar o programa mais adequado.
	Quantidade insuficiente de detergente utilizado.	Utilize a quantidade de detergente indicada na embalagem.
	Existe demasiada roupa na sua máquina.	Verifique que a capacidade máxima para o programa selecionado não foi ultrapassada.
Resultado da lavagem insatisfatório.	Água dura.	Aumente a quantidade de detergente consoante as instruções do fabricante.
	A sua roupa está demasiado apertada no tambor.	Verifique que a sua roupa está espalhada.
Assim que a máquina é carregada com água, a água descarrega.	A extremidade da mangueira de escoamento da água está muito baixa com relação à máquina.	Verifique que a mangueira de descarga se encontra a uma altura adequada. (**)

Não entra água no tambor durante a lavagem.	Não há falha. A água fica na parte invisível do tambor.	Normal.
A roupa apresenta resíduos de detergente.	Partículas não dissolvidas de alguns detergentes podem aparecer na sua roupa como pontos brancos.	Efetue um enxague extra ou limpe a sua roupa com uma escova depois de secar.
Surgem pontos cinzentos na roupa.	Existem vestígios de óleos, cremes ou pomadas por tratar na sua roupa.	Utilize a quantidade de detergente indicada na embalagem na próxima lavagem.
O ciclo de centrifugação não é iniciado ou é iniciado mais tarde do que o previsto.	Não há falha. O sistema de controlo de carga desequilibrada foi ativado.	O sistema de controlo de carga desequilibrada tentará espalhar a sua roupa. O ciclo de centrifugação começará quando a sua roupa estiver distribuída. Carregue o tambor de forma equilibrada para a lavagem seguinte.

(*) Consultar o capítulo sobre a manutenção e limpeza da sua máquina.

(**) Consultar o capítulo relativo à instalação da sua máquina.

****Sistema de Detecção de Falhas****

Sua máquina de lavar possui um sistema de detecção de falhas, indicado por luzes intermitentes durante a lavagem. Abaixo estão os códigos de falha mais comuns.


Código de Erro	Possível causa	Solução
E01 	A porta da sua máquina não está bem fechada.	Feche a porta corretamente até ouvir um clique. Se a sua máquina continuar a indicar a falha, desligue-a, retire a ficha da tomada e entre imediatamente em contato com o agente de serviço autorizado mais próximo.
E02 	A pressão da água ou o nível de água no interior da máquina poderá estar baixo.	Verifique que a torneira está completamente ligada. O fornecimento de água pode estar cortado. Se o problema persistir, a sua máquina vai parar automaticamente passado um determinado período de tempo. Retire a ficha da máquina da tomada, feche a torneira e contate um posto autorizado INVITA

E03 	A bomba está com defeito ou o filtro da bomba está entupido ou a ligação eléctrica da bomba apresenta alguma falha.	Limpe o filtro da bomba. Se o problema persistir, entre em contato com um posto autorizado INVITA. (*)
E04	A sua máquina apresenta uma quantidade excessiva de água.	A máquina irá descarregar a água por si mesma. Quando a água tiver sido descarregada, desligue a sua máquina e retire o plugue da tomada. Feche a torneira e contate o agente de serviço autorizado mais próximo.

(*) Consultar o capítulo sobre a manutenção e limpeza da sua máquina.

Caso os problemas persistam, após realizar as verificações sugeridas, entre em contato com a posto de assistência técnica autorizado INVITA.

Anote as informações que se encontram na etiqueta de especificações. Esses dados são importantes quando necessitar de assistência rápida e adequada.

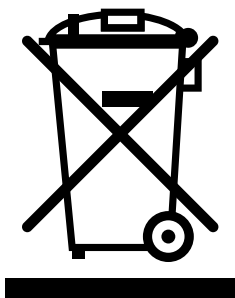

- Este produto não deve ser descartado no lixo comum.
- Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.
- O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.
- Deve-se sempre observar a legislação local existente e vigente em sua região, para que desta forma, seja feito o descarte da forma mais correta possível.
- Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico, como indica o símbolo mostrado no produto e em sua embalagem.
- Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.
- Recomendamos contatar um posto de serviço autorizado se surgir alguma dúvida e antes de realizar qualquer um dos procedimentos descritos acima. A unidade deve sempre estar desligada da tomada elétrica antes de ser aberta.

Características Técnicas

Modelo	i-LS-BI-60-SR-2VSA
Instalação	Embutir
Dimensões (L x A x P)	597,2 x 817,4 x 544,3 mm
Peso líquido	68,kg
Capacidade de lavagem	8 kg
Capacidade de secagem	5 kg
Programa de lavagem	15
Pressão da água (entrada)	Máximo 1000 kPa
	Mínimo 100 kPa
Temperatura da água (máx.)	60 °C
Potência	1.850 W
Tensão	220 V~
Frequência	60 Hz
Corrente elétrica	10,0 A

NOTA: Alguns informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso, em caso de dúvidas não utilize o produto e entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor INVITA ou acesse www.invitacasa.com.br e consulte a versão online do Manual do Consumidor do produto.

Caso seja necessário contatar um posto autorizado, acesse o site da INVITA: www.invitacasa.com.br e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da INVITA através do e-mail sac@invitacasa.com.br ou telefone 08007231202.

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 9 meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:


1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser comunicado em até 48 (quarenta e oito) horas ao Serviço Autorizado INVITA mais próximo de sua residência.
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por pessoal não autorizado pela "INVITA".
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de Lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual do Consumidor ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela INVITA.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado INVITA. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A INVITA, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.

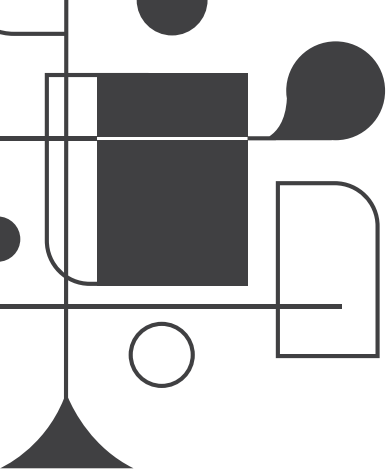

invita

Acesse: [invitacasa.com.br](https://www.invitacasa.com.br)

