


MANUAL DO CONSUMIDOR

GAVETA AQUECIDA BLACK MATTE 6S

GA-6S-14-BM-2TNA

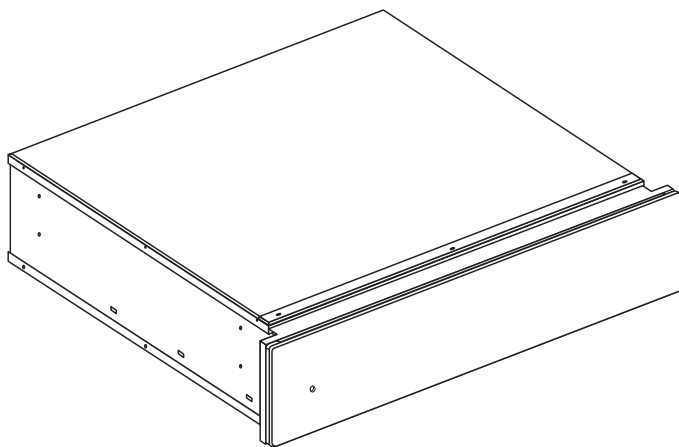

Bem-vindo à Experiência Elettromec!

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto Elettromec. Agradecemos por sua escolha e confiança.

Seja bem-vindo ao universo Elettromec – onde inovação, desempenho e sofisticação se encontram para transformar sua rotina em momentos únicos.

Nosso compromisso é oferecer produtos com design refinado, tecnologia de ponta e segurança, para que você possa desfrutar do melhor em cada detalhe.

Agradecemos sua escolha e desejamos que ela proporcione experiências únicas e marcantes em seu dia a dia.

Sobre este Manual

Este manual foi desenvolvido para guiá-lo com clareza e praticidade. Aqui, você encontrará:

Informações importantes de segurança

Instruções de instalação

Orientações de uso e manutenção

Conheça cada funcionalidade do seu novo produto e aproveite ao máximo sua performance.

Dica: Guarde este manual em local acessível para futuras consultas.

ÍNDICE

Informações Gerais.....	05
Segurança.....	06
Instalação	09
Instruções de Uso.....	17
Limpeza e Conservação.....	21
Problemas e Soluções.....	22
Proteção Ambiental.....	23
Especificação Técnica	24
Garantia.....	25

Informações Gerais

Parabéns por escolher a Elettromec.

Projetado para oferecer excelência em desempenho e estética, a **Gaveta Aquecida** da Linha **Black Matte** integra-se com harmonia ao ambiente, proporcionando funcionalidade e sofisticação em cada detalhe. Seu design foi pensado para tornar a rotina mais prática, com conforto e elegância no uso diário.

Antes de começar a utilizá-lo, recomendamos a leitura atenta deste manual. Aqui, você encontrará as orientações essenciais para garantir o melhor aproveitamento do produto, com segurança e tranquilidade.

Este equipamento foi desenvolvido para uso exclusivamente residencial, atendendo aos mais altos padrões de qualidade e acabamento.

Modelos compatíveis:

GA-6S-14-BM-2TNA

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe:

Email: sac@elettromec.com.br)

Telefone: 0800 723 1202

Segurança

❗ **IMPORTANTE – ITENS DE SEGURANÇA:**

- Antes de instalar, limpar ou realizar manutenção no produto, desligue o disjuntor.
- Recoloque todos os componentes corretamente antes de ligar o produto.
- Certifique-se de que o fio de aterramento do cabo de alimentação (plugue tripolar padrão ABNT) esteja intacto e conectado a uma tomada dedicada e aterrada, conforme norma ABNT NBR 5410 – seção aterramento.
- Evite o uso de adaptadores, T's, benjamins ou extensões elétricas.
- Antes de instalar ou mover o produto, verifique seu peso líquido e, se necessário, peça ajuda para evitar esforços excessivos ou danos.
- Para prevenir riscos de incêndio, choque elétrico ou acidentes pessoais, siga rigorosamente todas as recomendações deste manual.
- Ao seguir essas instruções, você garante a segurança e a durabilidade do seu produto.

❗ **RECOMENDAÇÕES GERAIS DE USO:**

- A instalação e o posicionamento da Gaveta aquecida devem seguir estritamente as instruções descritas na seção Instalação. Certifique-se de que o plugue permaneça acessível após a instalação.

- Em caso de falhas ou mau funcionamento, interrompa o uso, desligue a alimentação elétrica e entre em contato com o **SAC Elettromec**.
- Este produto é destinado exclusivamente ao uso doméstico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado não utilize o produto, a fim de evitar riscos. Entre em contato com o suporte Elettromec para substituição.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Supervisione crianças para garantir que não manipulem ou brinquem com o equipamento.

❶ **CUIDADOS IMPORTANTES:**

- A gaveta aquecida fica quente: mantenha crianças afastadas e evite contato com resistências, superfícies internas e tecidos inflamáveis até o resfriamento completo.
- Use luvas térmicas para manusear itens quentes. Evite luvas úmidas para prevenir queimaduras a vapor.
- Não apoie peso na porta. Isso pode desregular as corrediças telescópicas, comprometer a vedação e reduzir o desempenho do produto.
- Não utilize temporizador externo ou controle remoto separado.
- Não use a gaveta aquecida para aquecer o ambiente.

- Não pendure roupas ou tecidos próximos durante o uso, risco de incêndio.
- Mantenha a frente da gaveta aquecida desobstruída para ventilação adequada.
- Nunca guarde materiais inflamáveis dentro ou ao redor da gaveta aquecida.

ADVERTÊNCIA:

- Não instale a gaveta aquecida atrás de uma porta, porta-a-porta ou qualquer obstáculo fixo que possa impedir a circulação do ar, para evitar o superaquecimento da unidade e o risco de danos ao aparelho e aos móveis circundantes
- Não utilize equipamentos a vapor para limpeza. O vapor pode atingir componentes elétricos, causando curtos-circuitos ou choques.
- Para remover o plugue, segure-o pela base – nunca puxe pelo cabo.

INSTRUÇÕES ESSENCIAIS:

- **Instalação:** deve ser realizada por um técnico autorizado. Instalações incorretas podem resultar em acidentes.
- **Segurança:** Mantenha o material de embalagem fora do alcance de crianças.
- **Ventilação:** Garanta que as aberturas de ventilação estejam desobstruídas e o ambiente bem arejado. Isso assegura o bom funcionamento e evita superaquecimento.
- **Limpeza:** Realize a higienização regularmente, conforme as instruções deste manual.

► **IMPORTANTE:**

A instalação, bem como todos os ajustes e manutenções descritos neste capítulo, devem ser realizados exclusivamente por um posto de serviço autorizado Elettromec.

Antes de iniciar a instalação ou o uso do produto, remova completamente as embalagens internas e externas.

Durante a instalação, mantenha o produto desconectado da rede elétrica.

▲ **Avisos:**

Mantenha os materiais de embalagem (isopor, plásticos etc.) fora do alcance de crianças – há risco de acidentes.

Para evitar danos, não retire o produto da embalagem nem o mova puxando pelas partes móveis (como puxadores, portas, prateleiras ou bandejas).


① **NOTA SOBRE AS IMAGENS:**

As ilustrações deste manual têm caráter informativo e podem não representar fielmente todos os detalhes estéticos ou acabamentos do produto.

As medidas e orientações técnicas indicadas são precisas e devem ser seguidas rigorosamente para uma instalação adequada.

Dimensões do Produto

Todas as medidas estão expressas em milímetros.

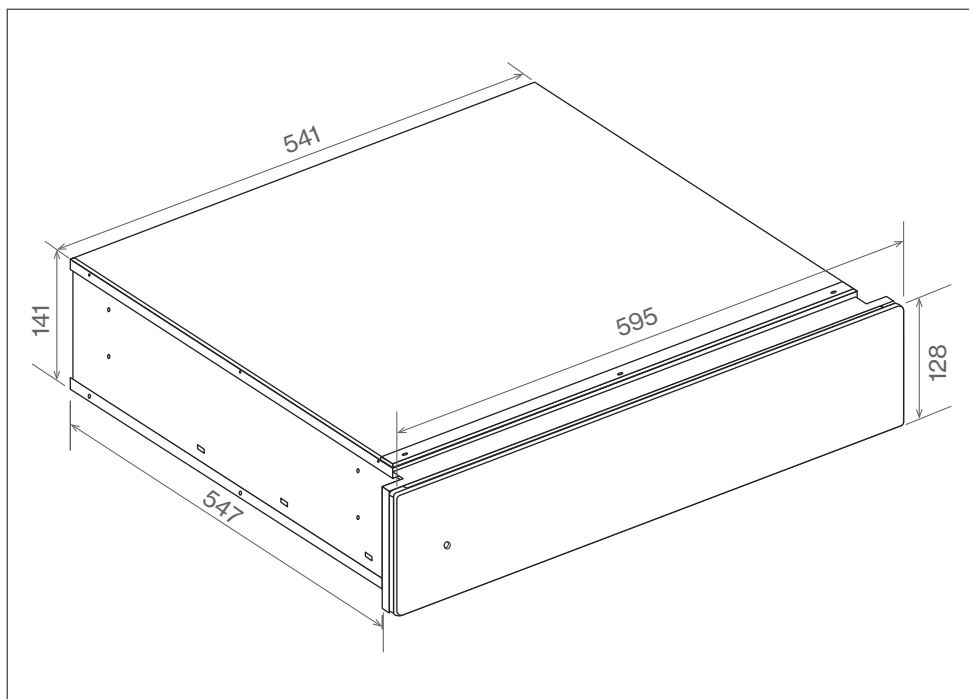

Requisitos Elétricos

- Antes de conectar o produto à rede elétrica, verifique se a **tensão indicada na etiqueta** do aparelho é compatível com a rede de alimentação disponível.
- A instalação elétrica exige tomada dedicada e aterrada conforme NBR 5410. O cabo de alimentação (1,2 m) não deve estar exposto a temperaturas superiores a 50 °C.

- Instale um **disjuntor térmico exclusivo**, dimensionado para a carga do produto, com abertura mínima de **3 mm nos contatos**, localizado fora do nicho de instalação.
- Após a instalação, **não deve ser possível acessar componentes elétricos** sem o uso de ferramentas. Todas as partes internas que exigem proteção devem permanecer inacessíveis ao toque direto.

▲ **ADVERTÊNCIA: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO**


Utilize **sempre uma tomada aterrada** conforme exigido por norma.

Nunca remova o pino de aterramento do plugue.

Não utilize adaptadores, extensões ou conectores múltiplos (T's).

Para qualquer manutenção, **desconecte o plugue da tomada**.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em **choque elétrico, incêndio ou risco fatal**.

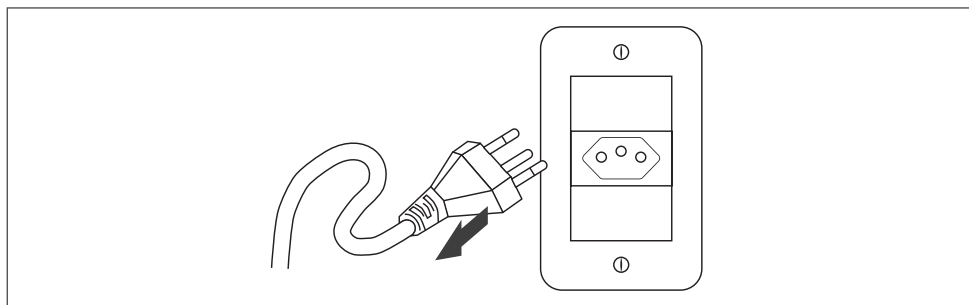

Características de Instalação

Especificações Técnicas para Instalação

ITEM	DESCRIÇÃO
Modelo	GA-6S-14-BM-2TNA
Tipo de Instalação	Embutido
Peso líquido	15,5 kg
Capacidade de serviços	6
Potência	380 W
Tensão nominal	220 V
Frequência nominal	60 Hz
Corrente nominal	1,72 A

❶ **OBSERVAÇÃO:** AS DIMENSÕES COMPLETAS E MEDIDAS DE RECORTE ESTÃO INDICADAS NAS ILUSTRAÇÕES TÉCNICAS AO LONGO DESTA SEÇÃO. USE-AS COMO REFERÊNCIA PRINCIPAL PARA INSTALAÇÃO E PLANEJAMENTO DO NICHÓ.

▲ Avisos:

Ao retirar a Gaveta aquecida da embalagem, verifique a integridade de todas as peças e acessórios. Em caso de dúvida, não utilize o produto e entre em contato com o SAC Elettromec.

Se houver película protetora no produto ou em seus acessórios, remova-a apenas após a instalação para evitar riscos durante o manuseio.

Local de Instalação e Fixação

Preparando a Instalação

- Verifique se as dimensões do nicho (em milímetros) estão de acordo com este manual. Respeite sempre as medidas mínimas de espaço indicadas para a instalação.
- Instale o ponto de conexão elétrica a pelo menos **150 mm do fundo** da gaveta.
- Não instale a conexão elétrica (caixa de disjuntores) dentro do nicho. O ponto deve estar em local acessível.

Ventilação e Espaço

- A Gaveta Aquecida pode ser instalada junto a outros aparelhos, desde que tenham ventilação adequada e peso máximo de **40 kg**.
- Siga sempre as recomendações do fabricante quanto à ventilação.

► **IMPORTANTE**

Embora o sistema permita ventilação exclusivamente pela frente, recomenda-se manter uma folga traseira mínima de 50 mm. Essa reserva favorece a dissipação térmica, evita contato direto com a parte posterior do móvel e compensa variações de marcenaria.

Somente em projetos com comprovação de ventilação plena pela frente e fundo técnico recuado ou aberto essa folga poderá ser reduzida. Nesses casos, a decisão é de responsabilidade do profissional ou empresa executora.

As dimensões internas do nicho e os recuos técnicos devem ser conferidos no desenho técnico que acompanha este manual. O não cumprimento das recomendações pode afetar o desempenho do produto e a cobertura da garantia.


① OBSERVAÇÃO SOBRE INSTALAÇÃO

A instalação correta é essencial para a funcionalidade e a vida útil do produto. Todas as orientações deste manual devem ser seguidas integralmente.

Execuções fora dos parâmetros recomendados, ainda que tecnicamente viáveis, **são de responsabilidade do profissional ou empresa responsável pela obra**, especialmente em marcenaria sob medida ou projetos personalizados.


Em caso de dúvida, consulte nosso suporte técnico antes de concluir o projeto ou realizar a instalação definitiva.

Todas as medidas estão expressas em milímetros.

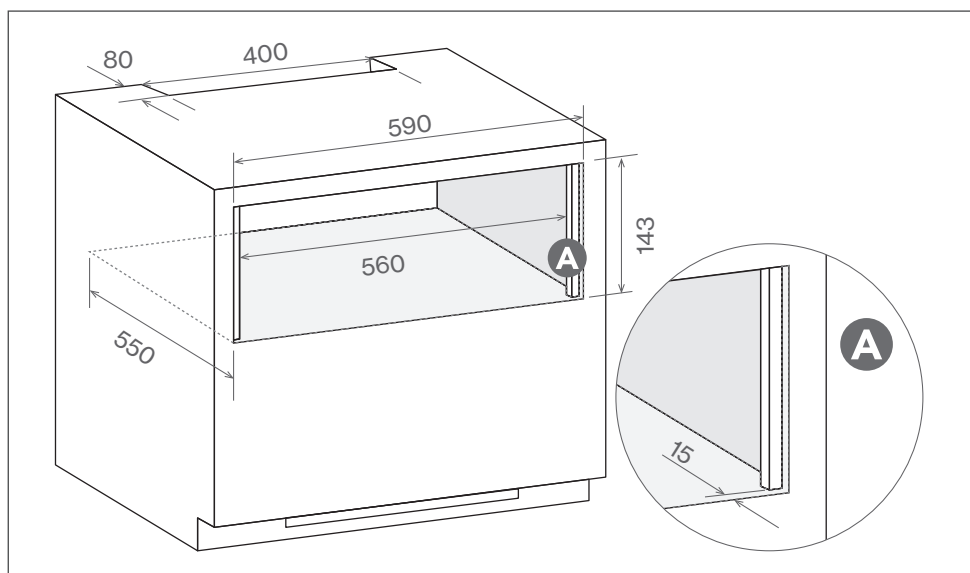

Instalação Flush

- Para instalação em flush, siga rigorosamente as dimensões indicadas nas ilustrações deste manual.

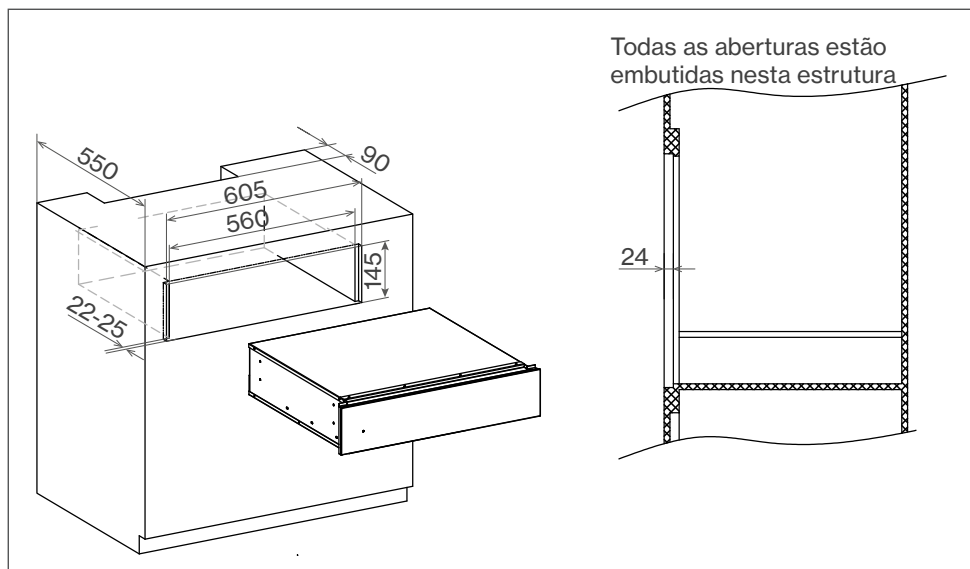

Instalação Combinada (Forno ou Micro-ondas)

- Consulte primeiro o manual do eletrodoméstico combinado.
- Para calcular as medidas do nicho, some as dimensões da Gaveta Aquecida às do aparelho combinado.
- Todas as medidas devem ser consideradas em milímetros.


▲ ATENÇÃO:

Verifique previamente a compatibilidade do aparelho combinado e se ele suporta a instalação da gaveta (máx. 40 kg).

Siga sempre as instruções do manual do produto para medidas de ventilação e espaço.

A instalação deve ser autorizada pelo fabricante para garantir a segurança.


As dimensões de fornos e micro-ondas apresentadas são **referenciais**. Não utilize esses valores para confeccionar o nicho – consulte sempre o manual específico de cada produto.

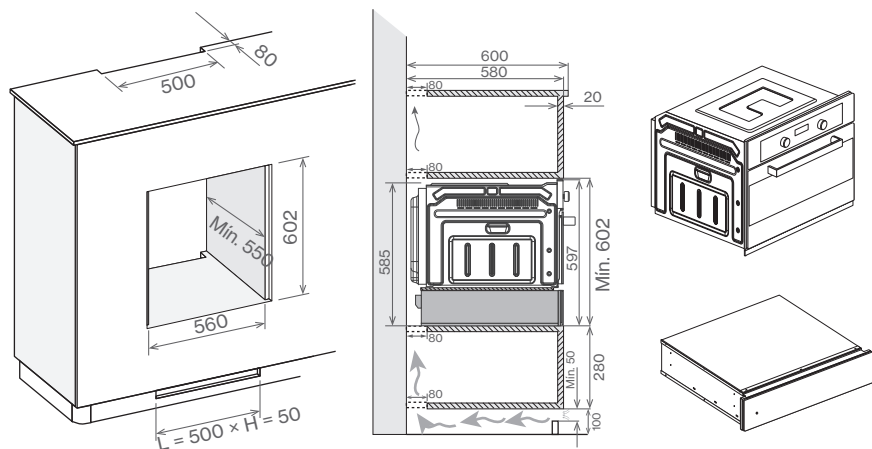

Instruções de Uso

Conheça seu Produto


- 1 Painel de comando
- 2 Base da gaveta
- 3 Porta

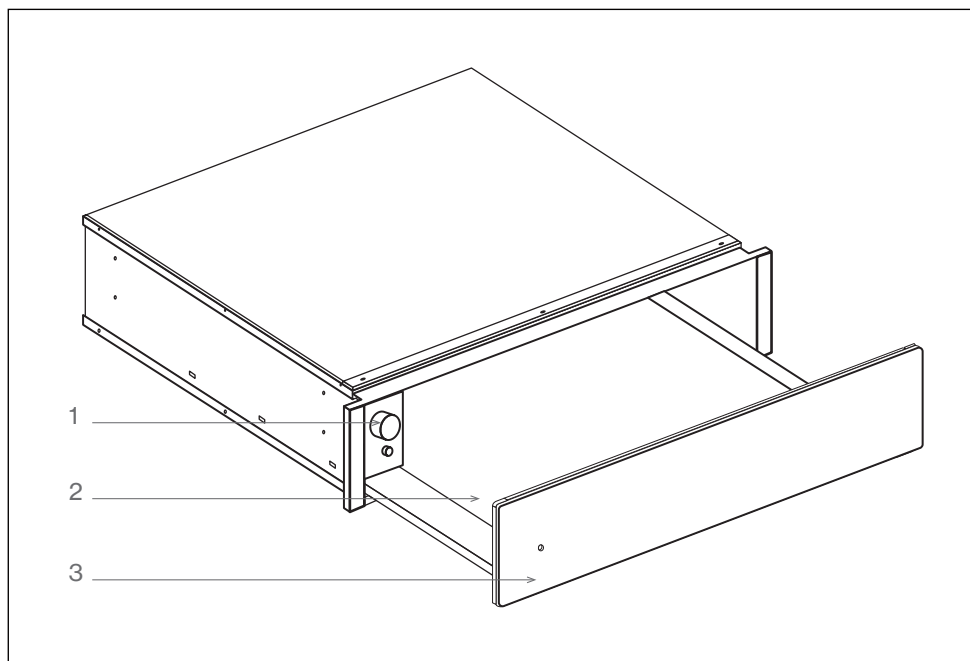

Primeiro Uso

- **Limpeza inicial:** limpe a superfície com pano macio e seque completamente.
- **Preaquecimento:** ligue a gaveta vazia na temperatura máxima (75 °C) por **2 horas** para eliminar resíduos de fabricação.
- **Ventilação:** mantenha o ambiente bem ventilado durante o processo para evitar odores.
- Após essa etapa, a gaveta estará pronta para uso.


Painel de Controle

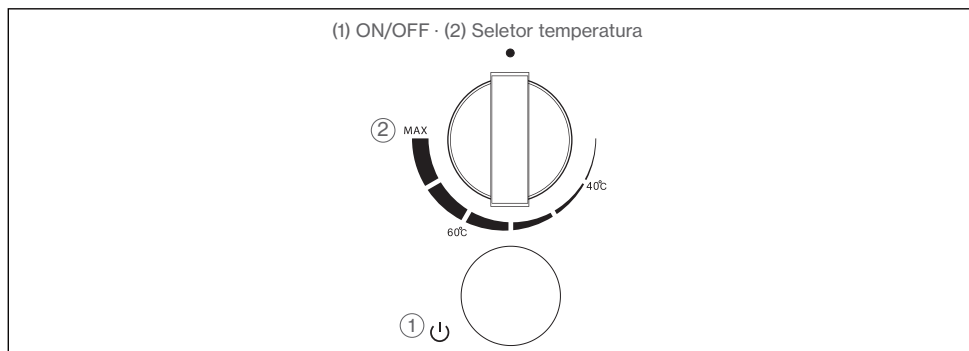

- **Botão Liga/Desliga (1):** Aciona ou desliga a gaveta. Quando ligada, uma luz piloto frontal permanece acesa.
- **Seletor de Temperatura (2):** ajuste entre 30 °C e 75 °C. Gire no sentido horário para aumentar ou anti-horário para reduzir.

Operação

- Pressione o centro da frente para abrir, sem puxar diretamente.
- Coloque os recipientes, ajuste a temperatura e ligue o aparelho (a luz piloto acenderá).
- Feche suavemente a gaveta.
- Após o uso, desligue antes de retirar os recipientes aquecidos.

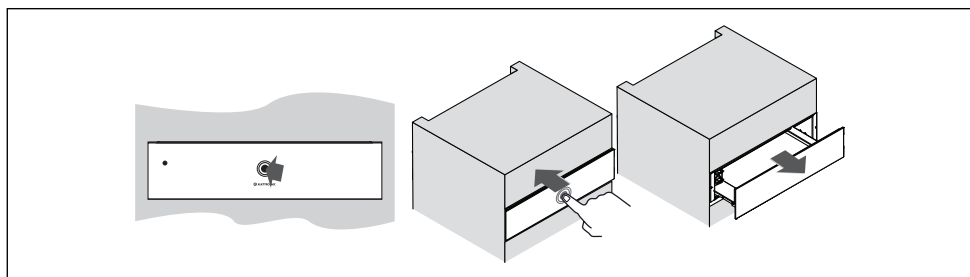

Orientações de Temperatura

- **40 °C** - Para xícaras/copos. Mantém bebidas quentes por mais tempo sem aquecer demais o recipiente.
- **60 °C** - Para pratos. Mantém alimentos aquecidos. Recipientes podem ser tocados, mas recomenda-se uso de luvas ou pegadores.
- **75 °C (máx.)** - Para aquecimento intenso de pratos ou recipientes. Use sempre luvas térmicas ou pegadores adequados.

Tempos de Aquecimento

O tempo depende de fatores como:

- Material e espessura dos recipientes.
- Quantidade e disposição da carga.
- Temperatura selecionada.

| ⓘ **DICA:** DESCUBRA OS AJUSTES IDEAIS PARA SUA ROTINA POR MEIO DA PRÁTICA.

Capacidade de Carga

- Peso máximo suportado: 25 kg.
- A capacidade varia conforme o modelo e o tamanho da louça.
- Exemplos de referência:

Capacidade	Tipo	Dimensões (cm)
6	Pratos	Ø 28
6	Tigelas de sopa	Ø 10
1	Tigela	Ø 22
2	Pratos de carne	Ø 36
20	Pratos	Ø 26
30	Tigelas de sopa	Ø 10
80	Xícaras de café expresso	–
40	Xícaras de cappuccino	–
30	Copos (grogue)	–

(Tabela exemplificativa. A disposição da carga influencia o resultado.)

Limpeza e Conservação

▲ Avisos

Antes da limpeza, desligue a Gaveta Aquecida da tomada e aguarde até que esfrie completamente.

Grelha de proteção: não utilize água ou líquidos nesta área.

Interruptor e termostato: evite contato com água ou outras substâncias.

Limpeza Geral

- Use pano macio e levemente umedecido. Se necessário, aplique detergente neutro diluído em água. Seque bem todas as superfícies.
- **Nunca utilize:** produtos abrasivos, solventes ou esponjas ásperas.
- Evite contato de líquidos com partes elétricas.

Fundo Antiderrapante

- Lave à mão com água morna e detergente suave. Seque completamente antes de recolocar na gaveta.

► IMPORTANTE

Manutenção e reparos devem ser realizados apenas por postos de serviço autorizado Elettromec. Intervenções inadequadas ou por pessoal não qualificado podem gerar riscos de segurança.

Problemas e Soluções

Antes de acionar o serviço autorizado, verifique abaixo as possíveis causas e soluções para os problemas mais comuns. Siga as orientações e, se necessário, entre em contato com a Elettromec.

Problema	Possível causa	Solução
A gaveta não aquece a louça.	Aparelho desligado ou falta de energia.	Verifique se está ligada à rede elétrica.
	Gaveta mal fechada.	Certifique-se de que está totalmente fechada.
	Tempo de aquecimento insuficiente.	Aguarde mais tempo; o resultado varia conforme material, espessura e quantidade de louça.
	Gaveta aberta por muito tempo.	Evite abrir durante o aquecimento.
	Tomada com mau contato ou danificada.	Verifique a tomada e a instalação elétrica.
	Ventilador funciona, mas não aquece.	Elemento de aquecimento com defeito – contate a assistência técnica.
	Ventilador não funciona.	Ventilador com defeito – contate a assistência técnica.
A louça aquece em excesso.	Ajuste de temperatura com defeito.	Contate a assistência técnica.
A gaveta não fecha adequadamente.	Recipientes mal dispostos.	Reorganize o conteúdo.
Luz do interruptor não acende.	Luz de controle com defeito.	Contate a assistência técnica.

Caso o problema persista mesmo após essas verificações, entre em contato com a assistência técnica autorizada Elettromec.

Atendimento Elettromec

0800 723 1202


sac@elettromec.com.br

Proteção Ambiental

- Ao final da vida útil do produto, o descarte deve ser feito de forma responsável, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade do planeta.
- Este produto **não deve ser descartado no lixo comum**. Os materiais que o compõem – como metais, plásticos e componentes eletrônicos – podem ser reciclados ou reaproveitados por empresas especializadas, evitando a contaminação do solo e da água.
- **Atenção ao símbolo de coleta seletiva:** este ícone, presente no produto ou na embalagem, indica que ele **não pode ser tratado como resíduo doméstico comum**.
- Para o descarte correto, recomenda-se levá-lo a um **ecoponto** ou centro de coleta autorizado.
- **Respeite a legislação local.** As normas de descarte podem variar conforme a cidade ou estado. Consulte os canais da prefeitura ou órgãos ambientais da sua região.
- Em caso de dúvidas, entre em contato com um **posto de serviço autorizado Elettromec**.
- Nunca abra ou descarte o produto com ele ainda conectado à rede elétrica.
- **Desligue da tomada antes de qualquer manuseio.**
- Elettromec apoia práticas de consumo consciente e reforça o compromisso com o meio ambiente por meio da destinação correta de seus produtos.

Especificação Técnica

Diagrama Elétrico

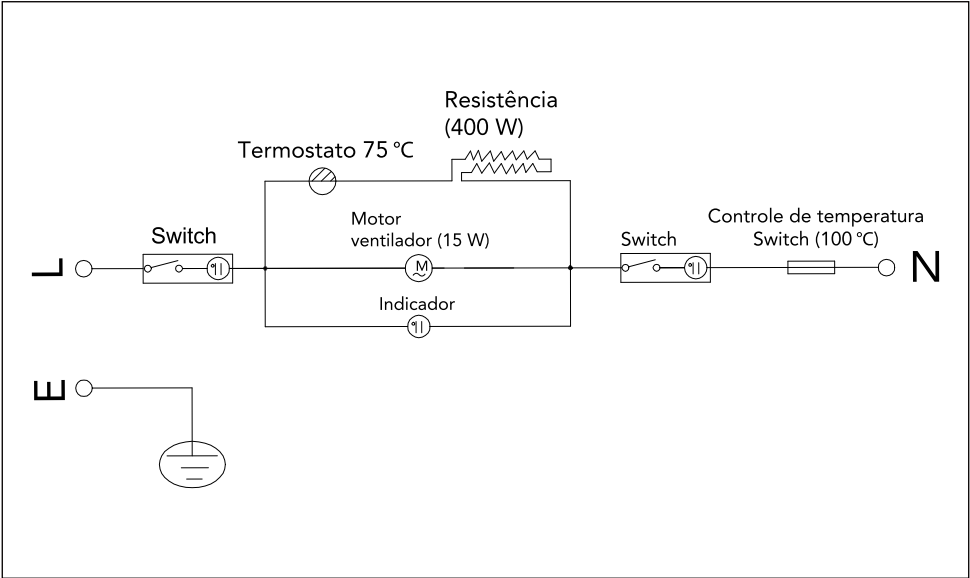

Garantia

A partir de janeiro de 2022, todo produto Elettromec possui garantia de dois anos: 90 dias de garantia legal – prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – mais 21 meses.

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por pessoal não autorizado pela Elettromec.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparar o local aonde for instalado o produto (Ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual do Consumidor ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.

- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRAMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.



De modo geral, a garantia cobre defeitos de fabricação devidamente constatados e comunicados ao Serviço Autorizado Elettromec, incluindo a substituição de peças com defeito de fabricação e a mão de obra para o reparo.

Não há cobertura para uso inadequado dos produtos nem para eletrodomésticos instalados por profissionais não credenciados e a abertura de chamado deve ser feita mediante Nota Fiscal.

Para a sua segurança e comodidade, os produtos Elettromec atendem as normativas e regulamentados do INMETRO. As especificações técnicas destacadas em cada categoria de produto são apresentadas de maneira geral e variam de acordo com a linha e/ou modelo de produto.

A Elettromec busca a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reservando-se o direito de alterar os produtos e características técnicas ou estéticas, sem aviso prévio.



Acesse ELETTRAMEC.COM.BR

ELETTRAMEC /     

